



EASYFIT

Dusche ohne Limit **by Flexotec**



Montageanleitung

Inhalt

Montage- und Pflegeanleitung	3
Montageanleitung	4
Montage Türflügel EasyFIT	5
Breitenverstellung / Riegel	8
Abdeckungen anbringen	8
Montageanleitung Seitenwände und Festteile	9
Anpassung waagerechte Dichtungen WICHTIG!	12
Wand-Abdeckprofil entfernen	13
Bodenmontage	14
Wannenmontage	15
Modellübersicht / technische Zeichnungen	16
Zubehör	27

Montage- und Pflegeanleitung

Glückwunsch, Sie haben mit der EasyFit Duschabtrennung aus dem Hause Flexotec GmbH ein hochwertiges Qualitätsprodukt gekauft, an welchem Sie lange Freude haben werden. Voraussetzung für lange Haltbarkeit und optimale Funktion ihrer Dusche ist eine fachgerechte Montage und die entsprechende Pflege. Mit dieser Montage- und Pflegeanleitung erhalten Sie alle relevanten Informationen für den Aufbau, die Wartung und Reinigung Ihrer EasyFit Duschkabine.



Bitte beachten Sie:

Diese Montage- und Pflegeanleitung ist für alle EasyFit Modelle gültig. Durch das Modulsystem können Sie die gelieferten Teile ggf. in verschiedenen Varianten kombinieren. Die unterschiedlichen Montagezeichnungen finden Sie auf den Seiten 16 – 25. Bitte schauen Sie sich vor der Montage die entsprechende Querschnittzeichnung genau an um Fehler bei der Positionierung der Abtrennung zu vermeiden.

In der Montageanleitung auf den Seiten 4 – 13 finden Sie alle Informationen, um die Duschabtrennung fachgerecht zu montieren. Trotz hoher Qualitätsstandards können Kratzer und Beschädigungen am Produkt auftreten. Prüfen Sie das Produkt, bevor Sie mit der Montage beginnen. Duschabtrennungen dienen nach DIN 14428 für den Duschvorgang als Spritzschutz und haben dadurch keinen Anspruch auf absolute Dichtigkeit. Zu Ihrer Sicherheit hängen Sie sich bitte nach an Türflügel oder Festgläser Ihrer Duschabtrennung und schlagen Sie nicht mit Gegenständen auf Profile, Dichtungen und Glas. Besonders die Kanten von Einscheiben-Sicherheitsglas dürfen nicht beschädigt werden. Schlagen Sie nicht gegen die Kanten der Scheiben und hängen Sie keine harten Gegenstände (Metallhaken, Metalleduskörbe etc.) auf die Glaskanten. Vermeiden Sie grobe Nutzung und lassen Sie Kinder generell nicht unbeaufsichtigt im Badezimmer. Sollten Ihnen Veränderungen, wie Lockerung von Wandschrauben etc. an Ihrer Duschabtrennung auffallen, so informieren Sie umgehend Ihren Sanitärfachmann vor Ort.



Reinigung und Pflege


Spülen Sie nach dem Duschen Ihre Duschabtrennung mit warmem Wasser ab und entfernen Sie ggf. Reste von Duschgel, Seife etc. gründlich. Ziehen Sie die Abtrennung mit einem Duschabzieher (erhältlich im Zubehör) ab, um restliche Wassertropfen zu entfernen. Wischen Sie anhaftende Tropfen am besten mit einem weichen Tuch trocken und lassen Sie die Abtrennung zum Lüften offenstehen. Um den Scheiben-Zwischenraum (Überlappung der Gläser des Türflügels) zu reinigen können Sie einfach den Endanschlag entriegeln und das Griffsegment nach vorne ziehen. Sie kommen nun problemlos an die Zwischenflächen. Die Serie EasyFit von Flexotec besteht aus pflegeleichten Aluminium-Profilen und ist mit hochwertigem ESG HighPerformance Glas gefertigt. Diese Gläser sind pflegeleicht und korrosionsbeständig. Dies erleichtert die Reinigung enorm, jedoch sollte die Abtrennung auch regelmäßig mit dem im Lieferumfang beigelegten Pflegeset für Dusche und Bad gepflegt werden.

Montageanleitung



Bitte lesen Sie vor Montagebeginn gründlich die Montageanleitung durch!

Montagewerkzeuge

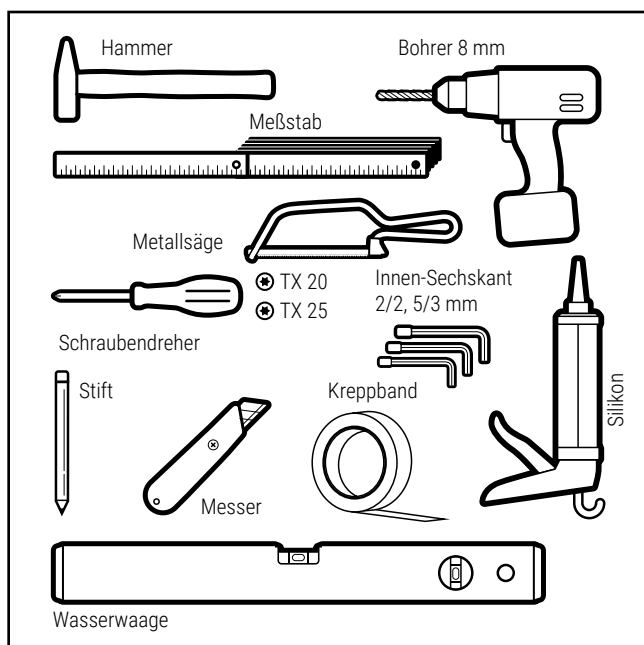


Zubehör


Informationen zum Zubehör wie Schrauben, Dübel und Hilfsmittel finden Sie als Packinformation im Zubehör

Prüfen der Maße und des Lotes


Nische

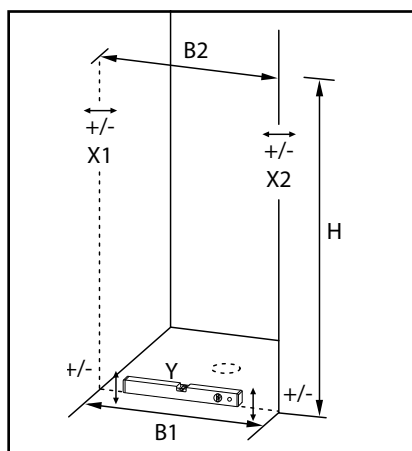

Ecke




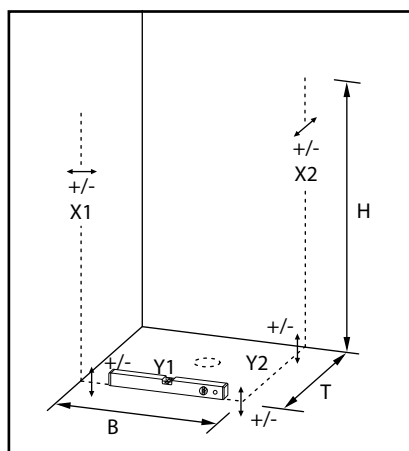



Freistehend

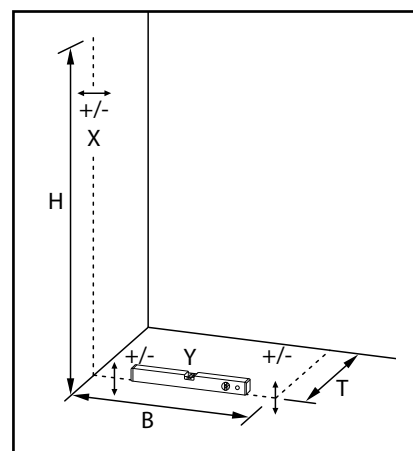

Bitte prüfen Sie vor dem Einbau die Maße an der Baustelle und vergleichen Sie diese mit dem möglichen Maßbereich der gelieferten Teile. Wände, Boden oder Wanne müssen lotrecht sein und ebene Flächen auf weisen. (Siehe Seite 16 bis 25 Querschnittzeichnungen)


Montage Türflügel EasyFIT

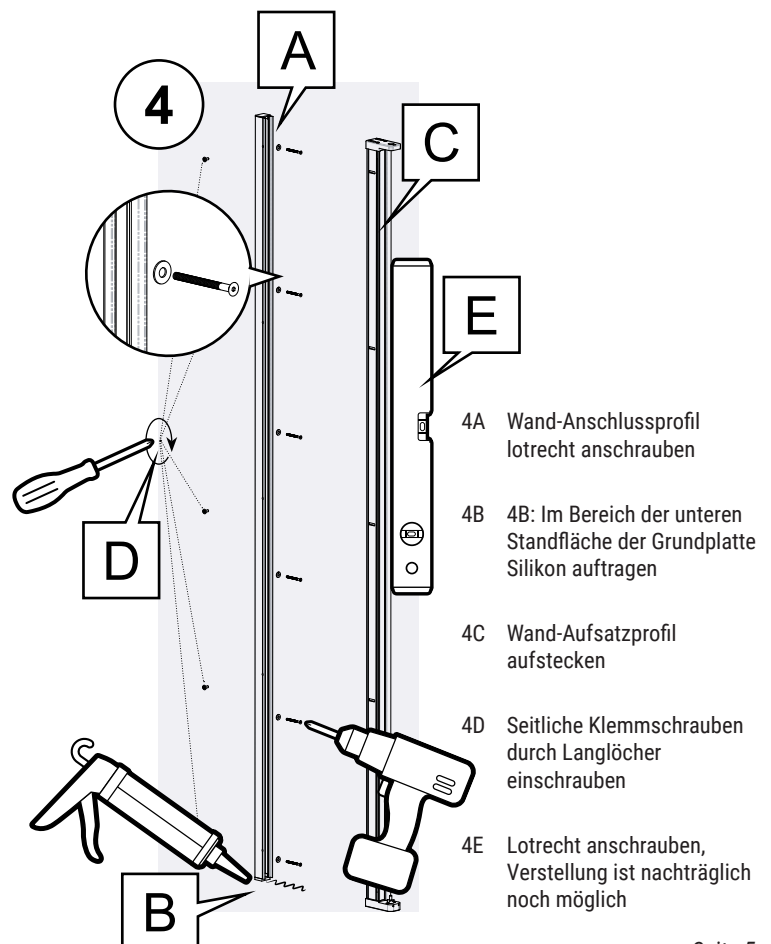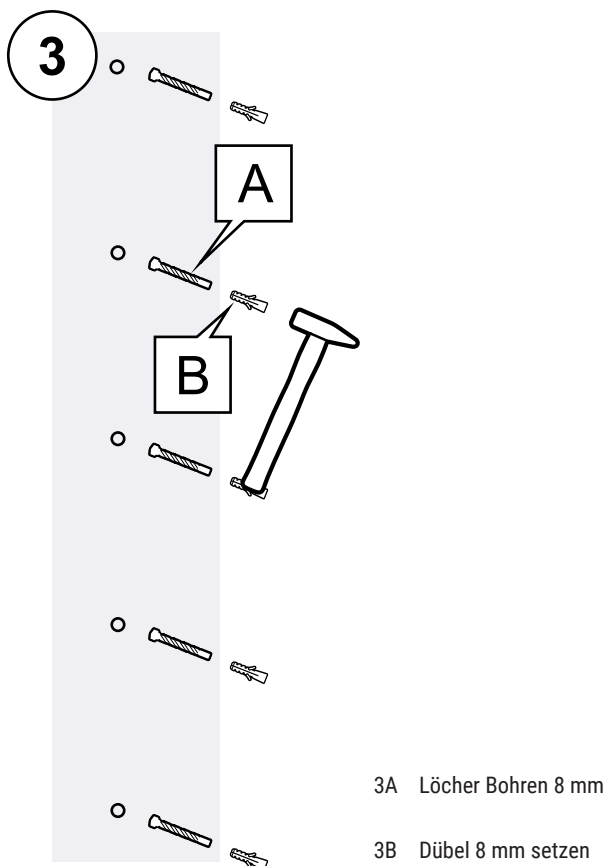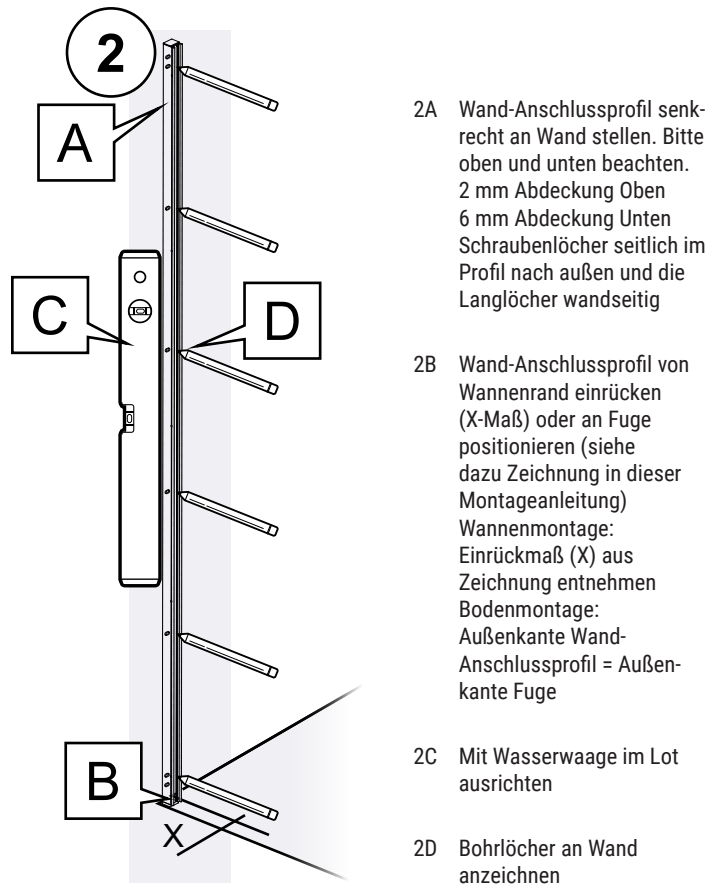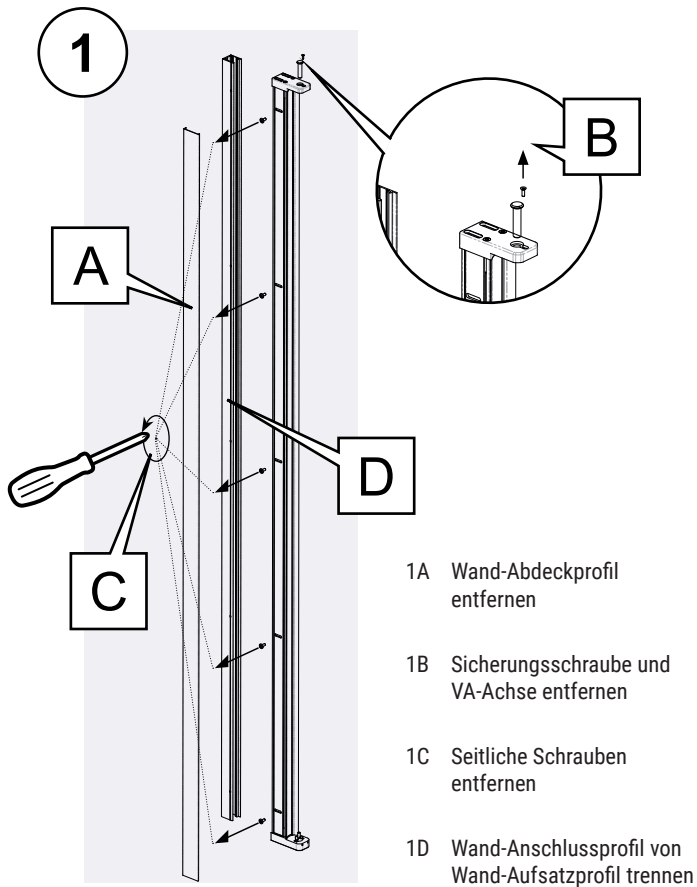

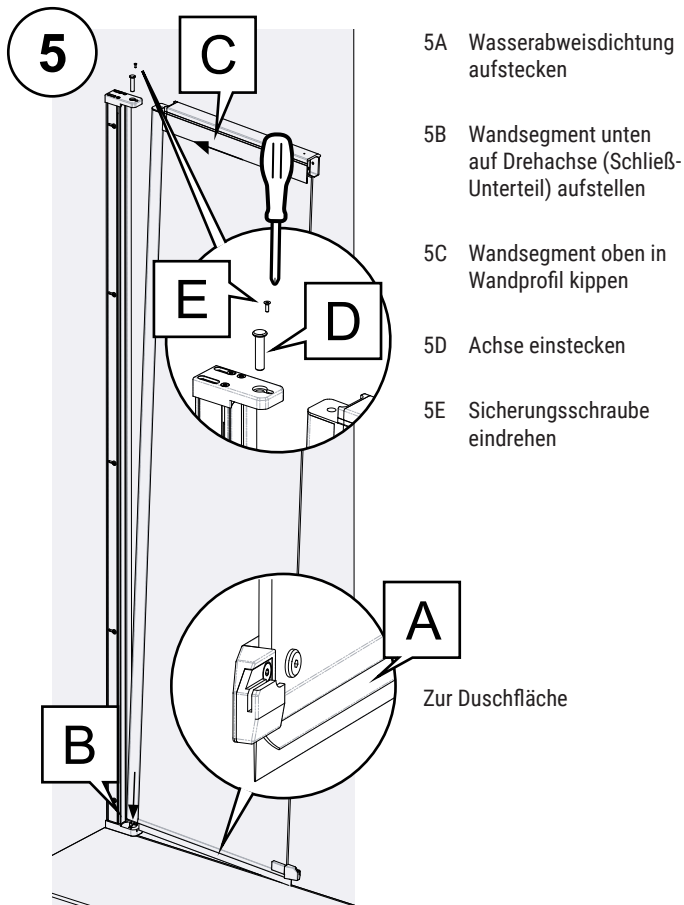


- 5A Wasserabweisdichtung aufstecken
- 5B Wandsegment unten auf Drehachse (Schließ-Unterteil) aufstellen
- 5C Wandsegment oben in Wandprofil kippen
- 5D Achse einstecken
- 5E Sicherungsschraube eindrehen


Zur Duschfläche

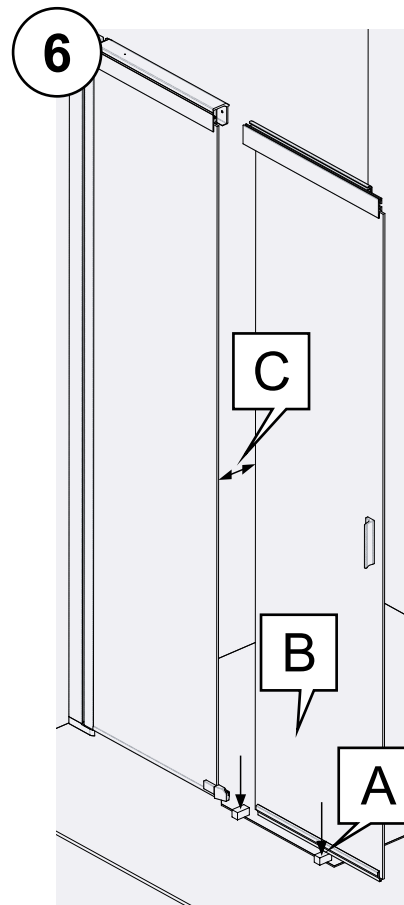



- 6A Klötzchen 21x21 mm aus Zubehör parallel zum Wannenrand oder innen an Fuge anlegen
- 6B Griffsegment ohne untere Dichtung auf Klötzchen stellen
- 6C Späterer Scheiben-Zwischenraum (Glas zu Glas) 10 mm

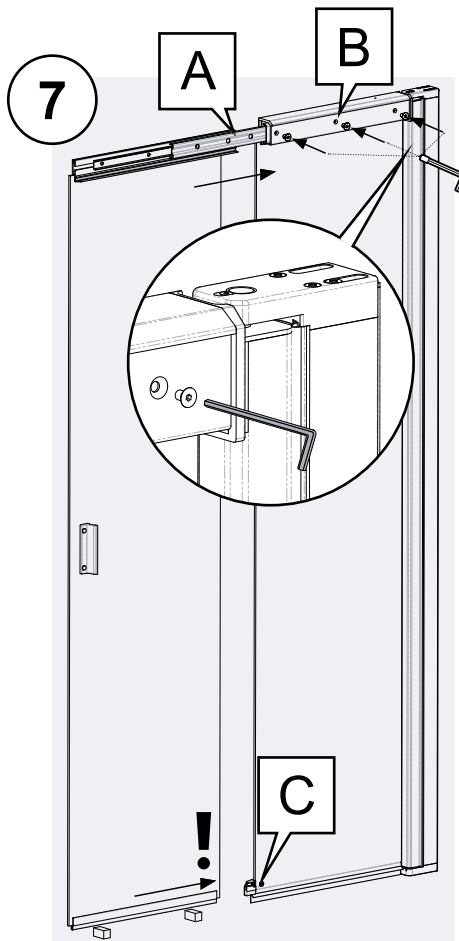


- 7A Hauptschiene der Vollauszugschiene bis zur Übereinstimmung der Bohrlöcher zu den Gewindeeinsätzen in das obere Trägerprofil einschieben. **WICHTIG:** Hauptschiene schaut max. 13 mm über Trägerprofil hinaus
- 7B Senkschrauben durch die Senklöcher in die Auszugschiene schrauben
- 7C **WICHTIG:** Klötzchen 21x21 mm entnehmen, Führungsprofil des Griffsegmentes in den Führungshalter einführen und Abtrennung zusammenschieben

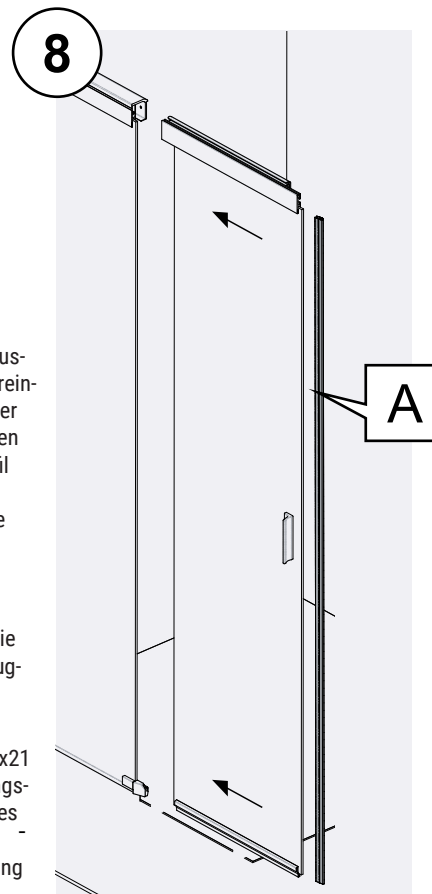




- 8A PVC-Verschlussdichtung nach Modell aufbringen. Bitte dazu Montagezeichnung des Modells beachten (siehe Montagezeichnungen S. 16 - 25)

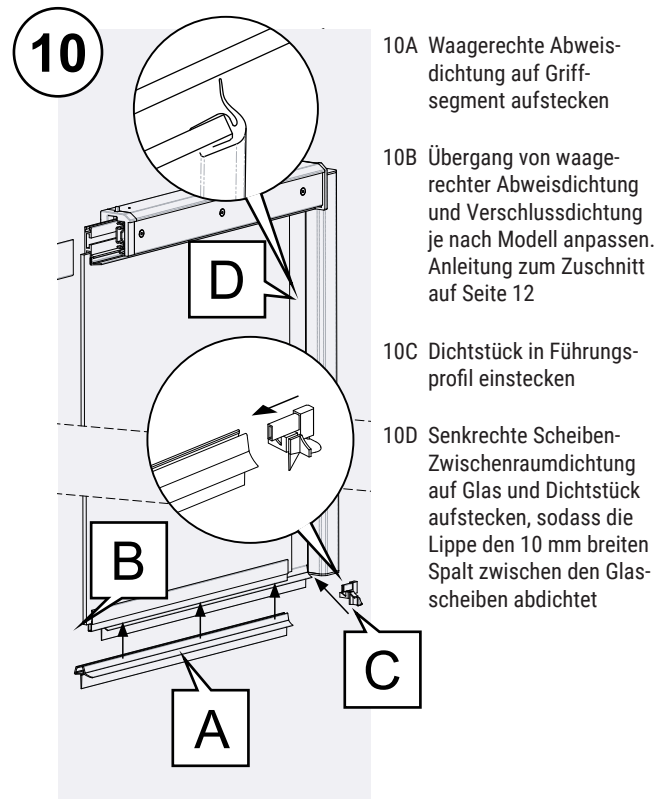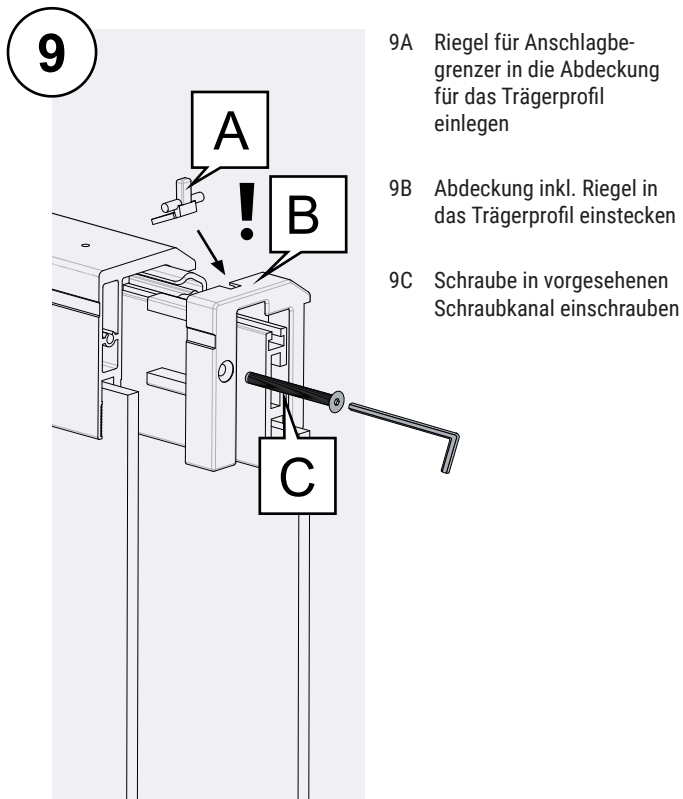

Einstellmöglichkeiten

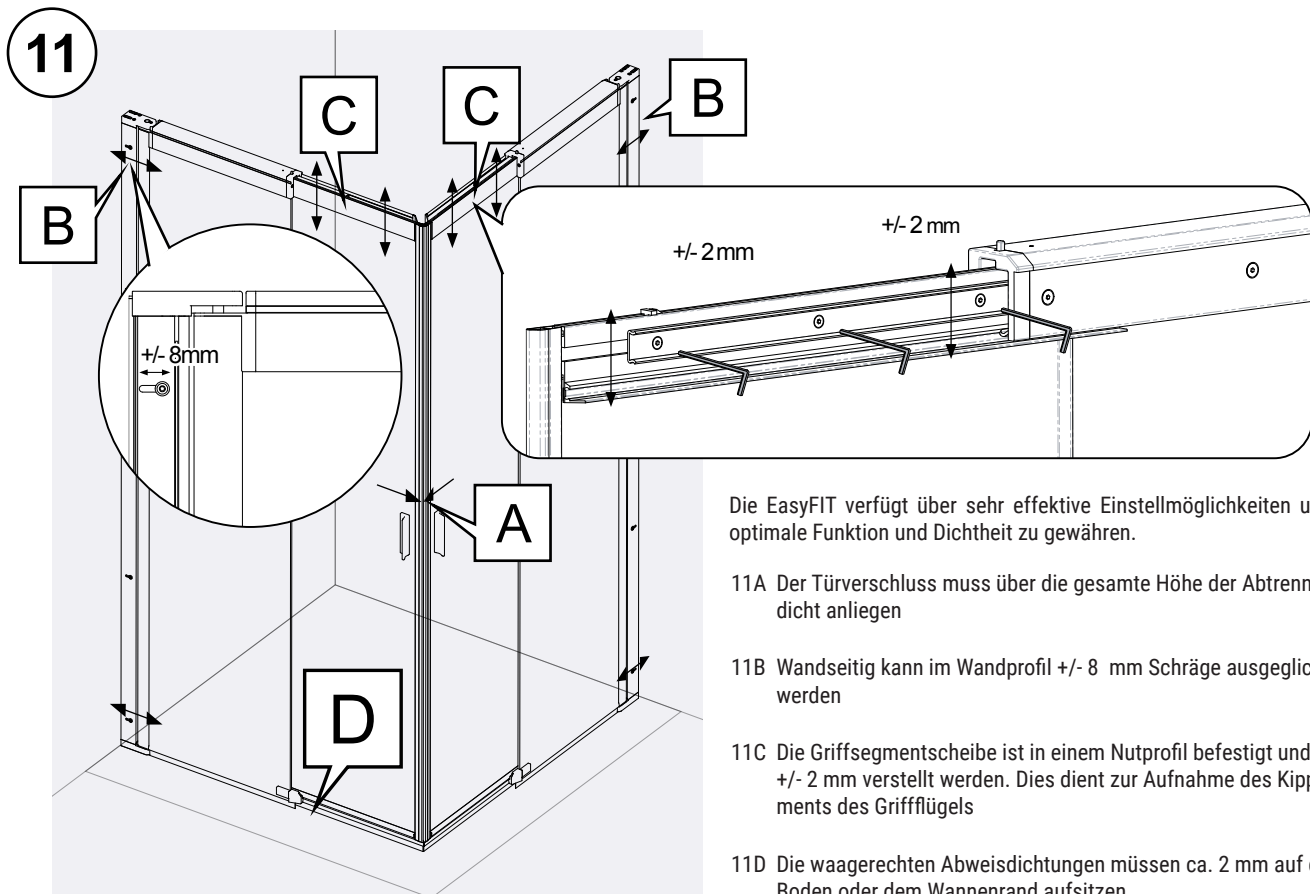

Breitenverstellung / Riegel

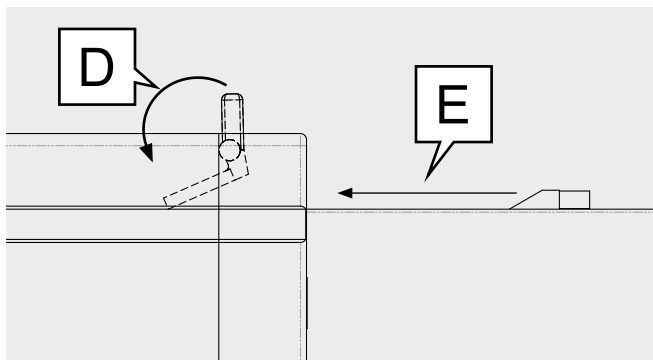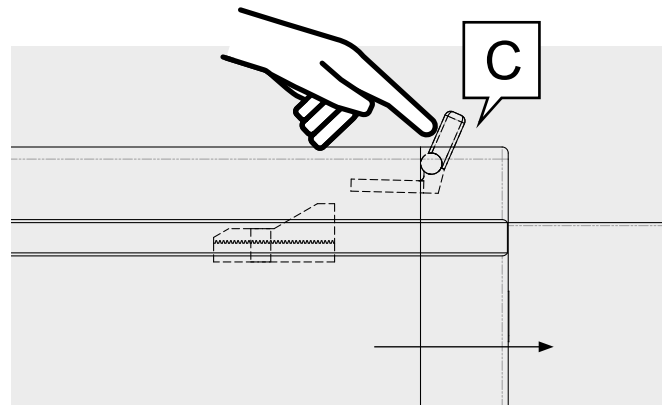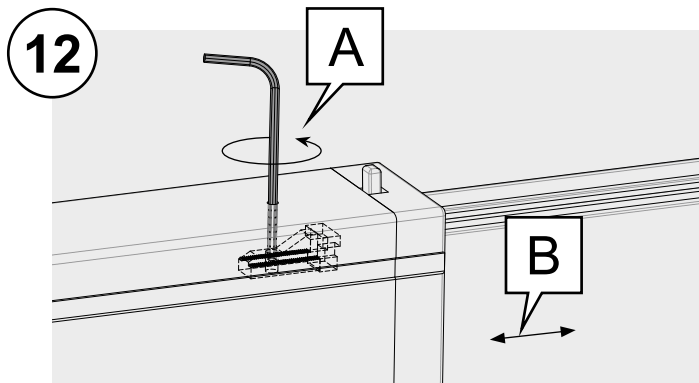

Durch die Überlappung der Glasscheiben, kann die EasyFIT über 100 mm in der Breite verstellt werden. Somit ist die EasyFIT einfach auf das passende Maß zu verstellen.

12A Anschlag einfach durch die Bohrung im Trägerprofil (von oben) mit einem 2 mm Innensechskant lösen


12B Das Griffsegment auf die passende Breite schieben und die Schraube (12A) wieder festdrehen. Der Innensechskant hält den Anschlag beim Verschieben auf Position und muss in der Bohrung und in der Schraube verharren

12C Um die Abtrennung im Bereich der Scheibenüberlappung zu reinigen, kann einfach der Anschlag durch leichten Druck in Richtung Griff, entriegelt werden

12D Der Riegel fällt automatisch wieder in Ausgangsposition zurück

12E Beim einschieben verriegelt das Griffsegment wieder in der voreingestellten Breite

Abdeckungen anbringen

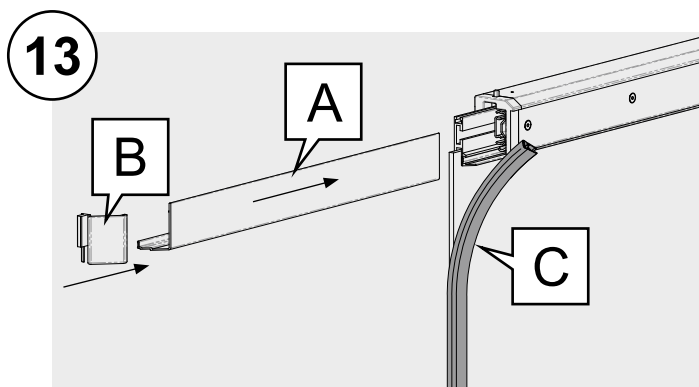


13A Abdeckwinkel in die entsprechende Nut einschieben


13B Abdeckung für den Auszug in Nutprofil und Abdeckwinkel einstecken

13C PVC- Verschlussdichtung für die Vorgänge 13A und 13B etwas zur Seite drücken danach wieder auf Glas und Abdeckung aufstecken

13D Folie der Klebestreifen im Wand-Abdeckprofil entfernen und auf Wand-Aufsatzprofil aufdrücken. Dazu Wand-Abdeckprofil auf unter Grundplatte aufstellen und nach oben hin aufdrücken

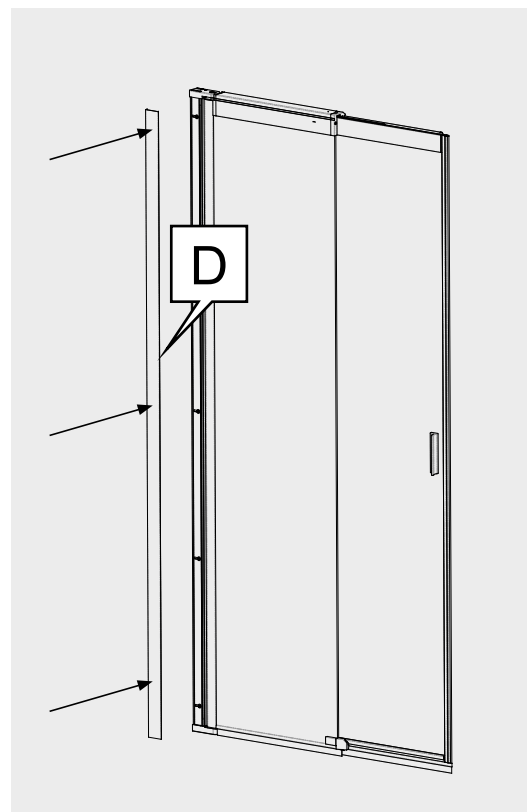


Montageanleitung Seitenwände und Festteile

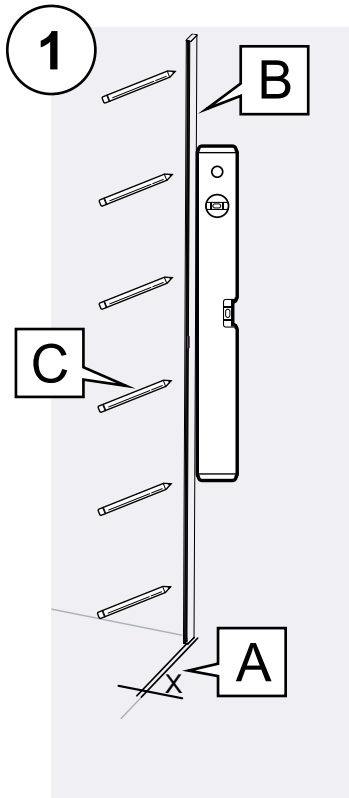

1A 1A: Wandprofil für Seitenwände oder Festteile zum Wannenrand (X) oder an Fuge positionieren. Dazu unbedingt Montagezeichnung beachten Seiten 19/20 und 23


1B Wandprofil senkrecht mit Wasserwaage ausrichten

1C Bohrlöcher anzeichnen

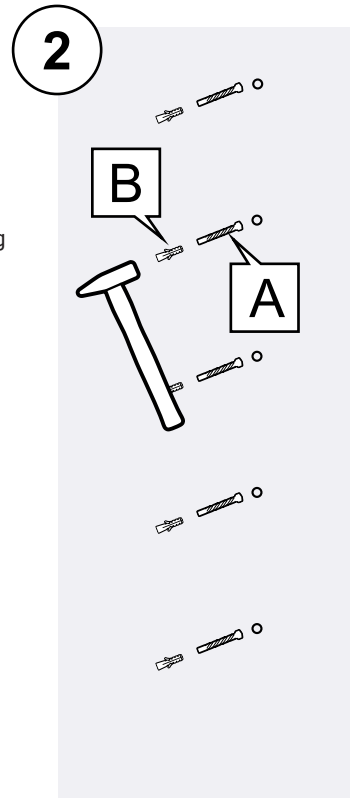


2A Löcher Bohren 8 mm

2B Dübel 8 mm setzen

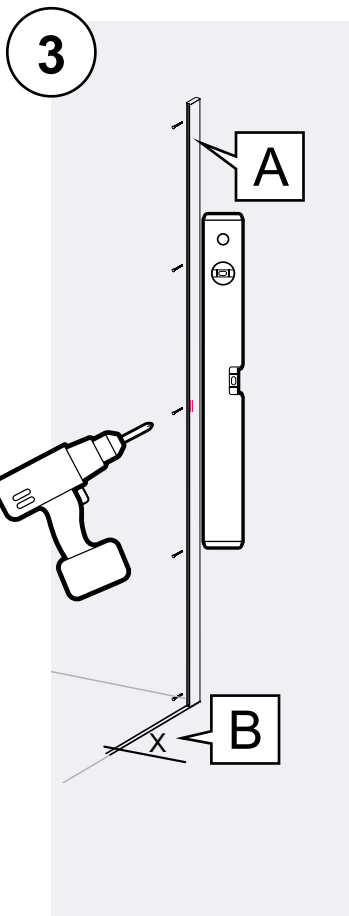

3A Wandprofil lotrecht ausrichten und anschrauben

3B Auf exakte Position zu Fuge oder Einrückmaß X achten

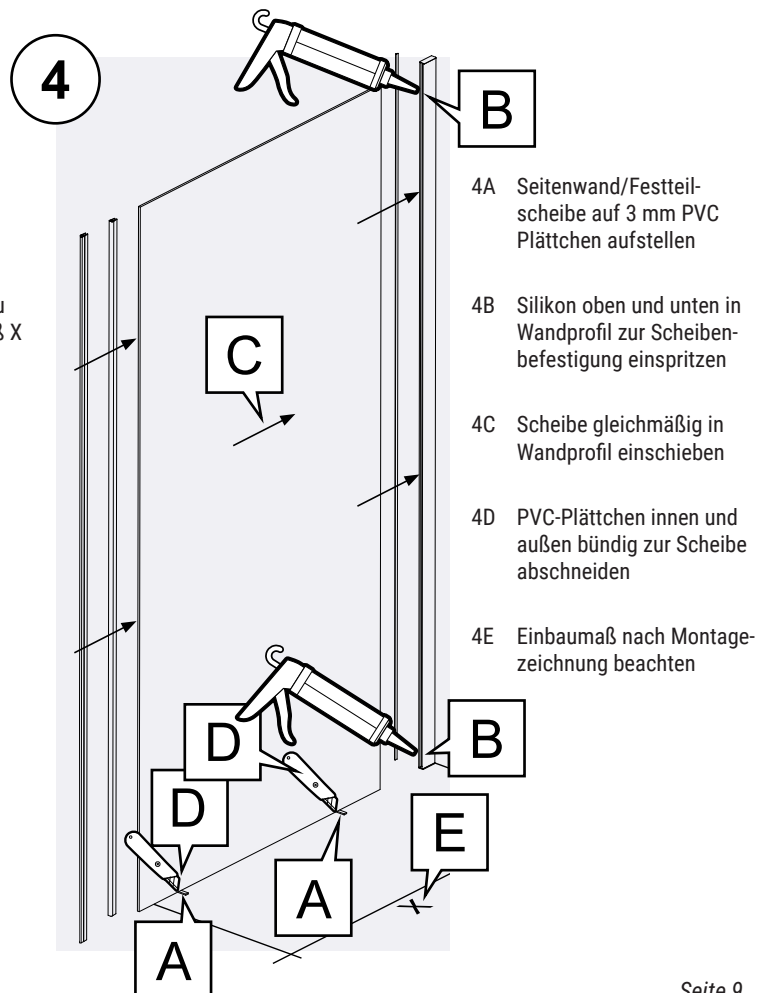



4A Seitenwand/Festteilscheibe auf 3 mm PVC Plättchen aufstellen

4B Silikon oben und unten in Wandprofil zur Scheibenbefestigung einspritzen

4C Scheibe gleichmäßig in Wandprofil einschieben

4D PVC-Plättchen innen und außen bündig zur Scheibe abschneiden


4E Einbaumaß nach Montagezeichnung beachten

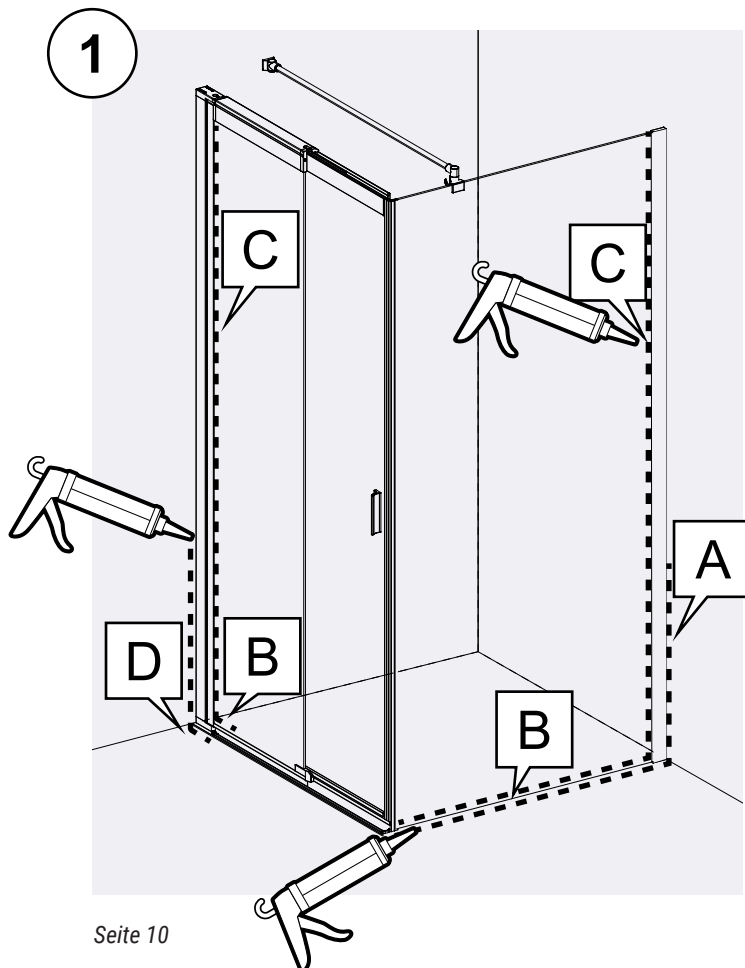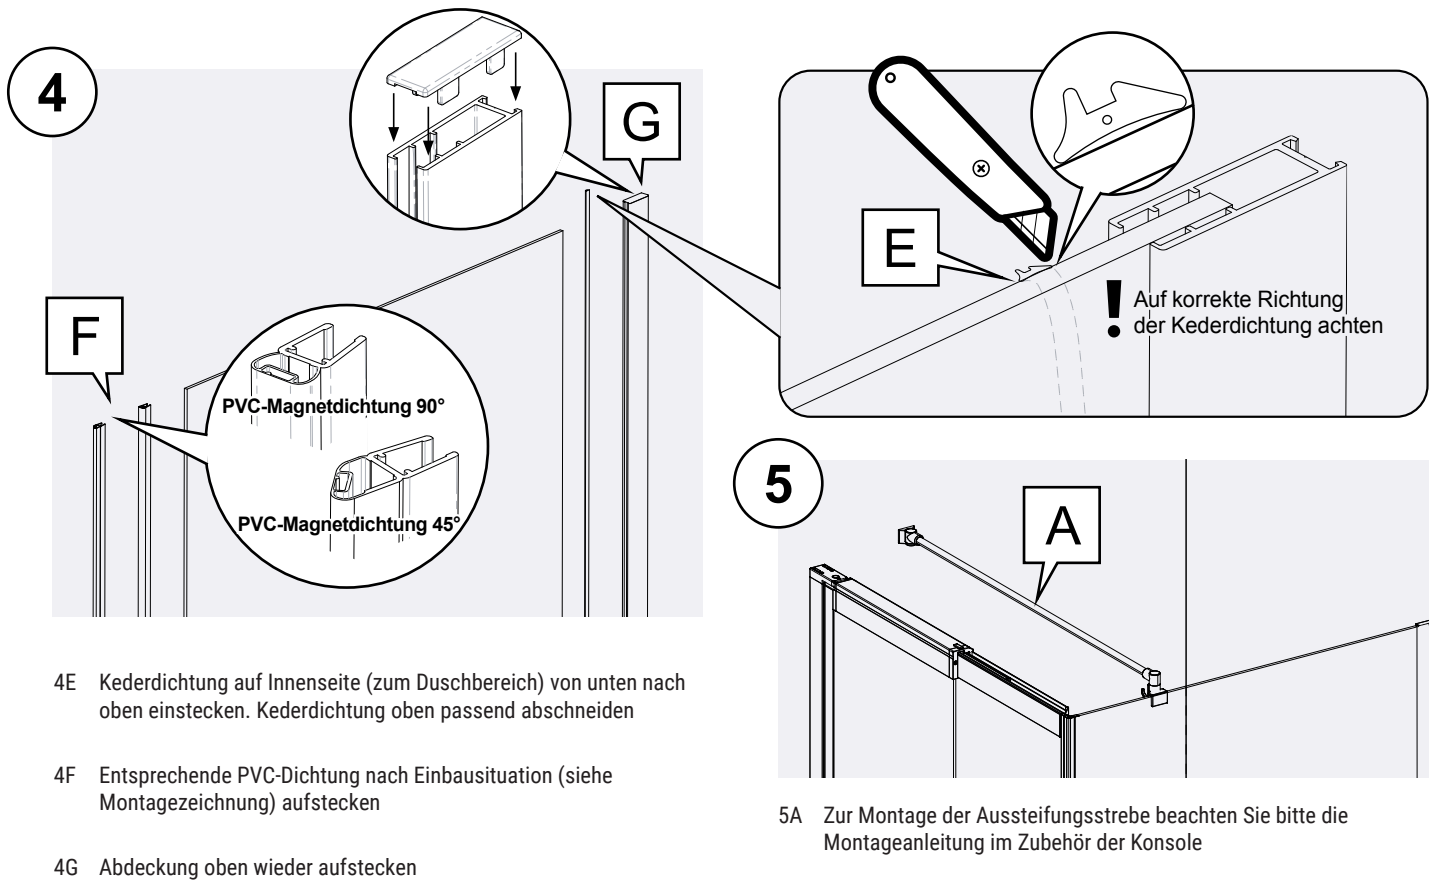

Verarbeitungshinweise auf Silikonkartusche beachten. Bei Marmor und Naturstein entsprechendes Silikon verwenden. Untergrund für Abdichtung mit Spiritus o.ä. keimfrei reinigen.






- 1A Abdichtung außen durchgehend an Wandprofilen mindestens 60 cm hoch
- 1B Waagrecht durchgehend von außen und innen
- 1C Abdichtung innen durchgehend in gesamter Höhe
- 1D **WICHTIG:** Die untere Standfläche der Grundplatte (siehe 4B Türmontage) ist schon bei Profilmontage mit Silikon im Bereich der Standfläche abzudichten

1

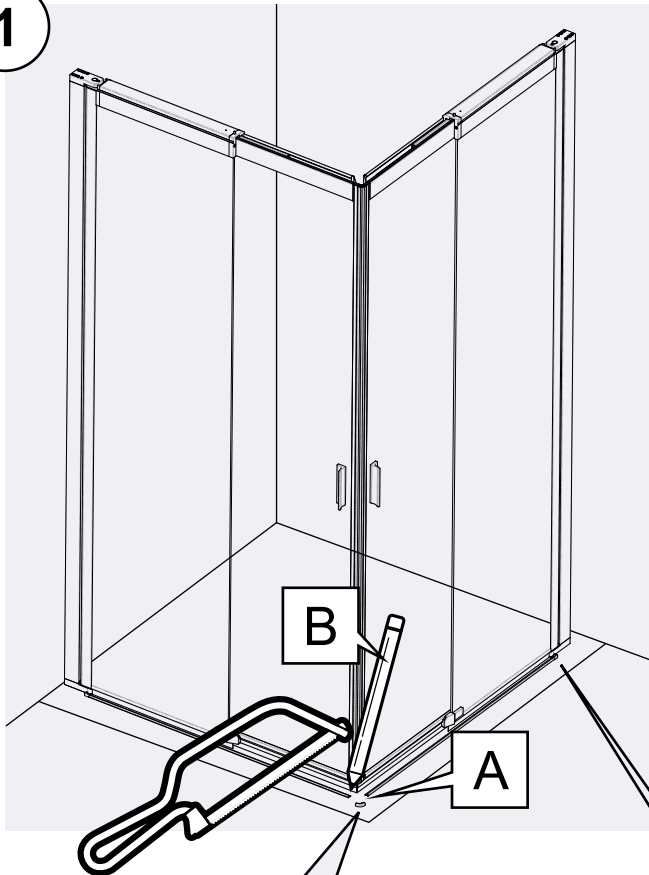

Die Montage des Schwallprofils ist bei der EasyFIT freigestellt. In manchen Situationen ist jedoch die Montage eines Schwallprofils notwendig, um die gewünschte Dichtheit zu gewährleisten.

- 1A Schwallprofile und passende Endstücke laut Montageplan anlegen
- 1B Erforderliche Länge anzeichnen und Schwallprofil mit Metallsäge kürzen
- 1C Schwallprofil mit Endstücken passend anlegen, so wie diese später montiert sein sollen
- 1D Schwallprofile in Richtung Duschbereich mit Kreppband fixieren. Endstücke wegnehmen
- 1E Das Schwallprofil am Kreppband umklappen und Silikon auftragen. Nun das Schwallprofil wieder zurückklappen
- 1F Endstücke mit Silikon füllen und an der gewünschten Position aufkleben

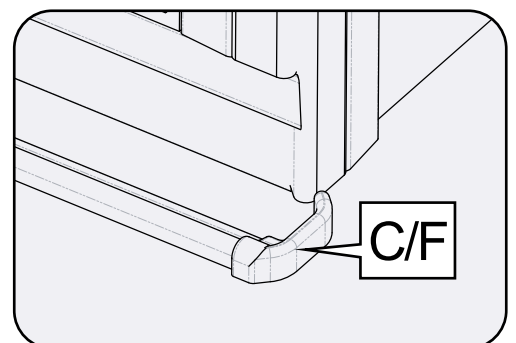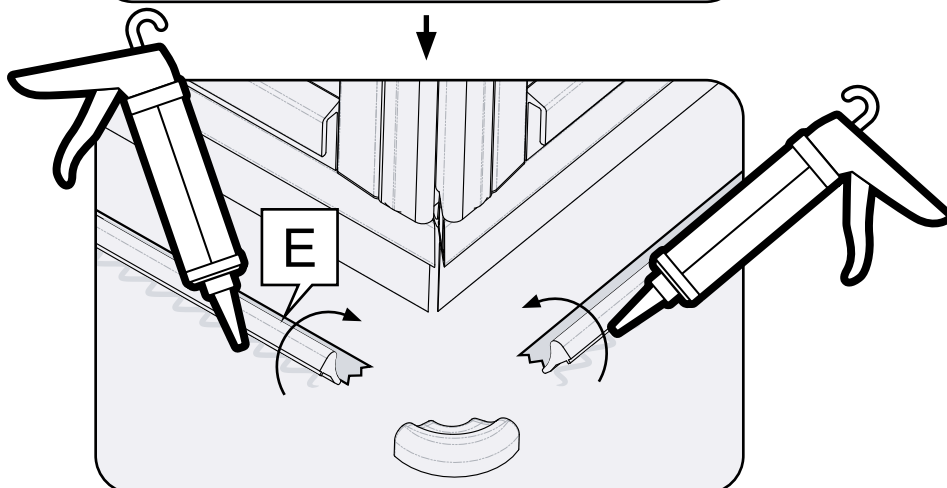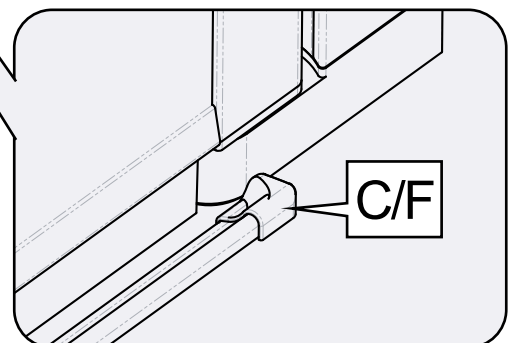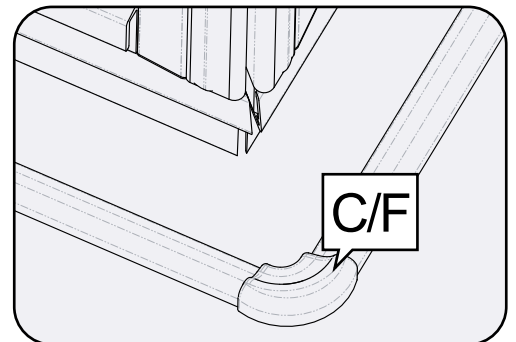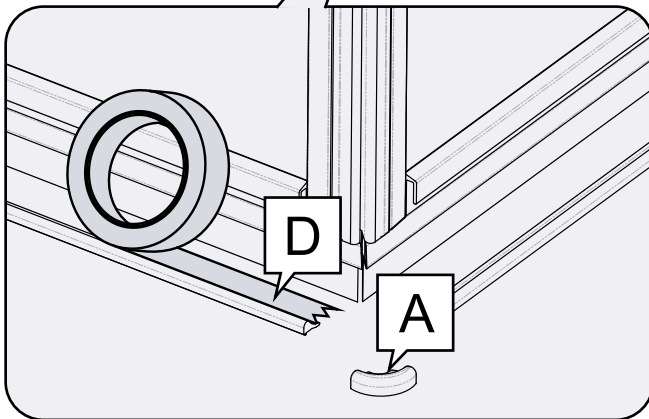


Anpassung waagerechte Dichtungen WICHTIG!

Um eine optimale Dichtigkeit im Verschlussbereich zu garantieren, passen sie die waagerechte Dichtung entsprechend an. Werkseitig sind die Dichtungen für die Montage an Eckeingstiegen vorbereitet. Wir empfehlen für die Bearbeitung von Dichtungen Dichtungsschere (z.B. Fa. Löwe), Cutter-Messer und eine kleine Metallfeile. WICHTIG: Bitte achten Sie darauf, dass die Dichtung nach Abschluss der Arbeiten sauber schließen und keine Lücken entstehen.


1

für Eckeingstieg / Tür mit Seitenwand

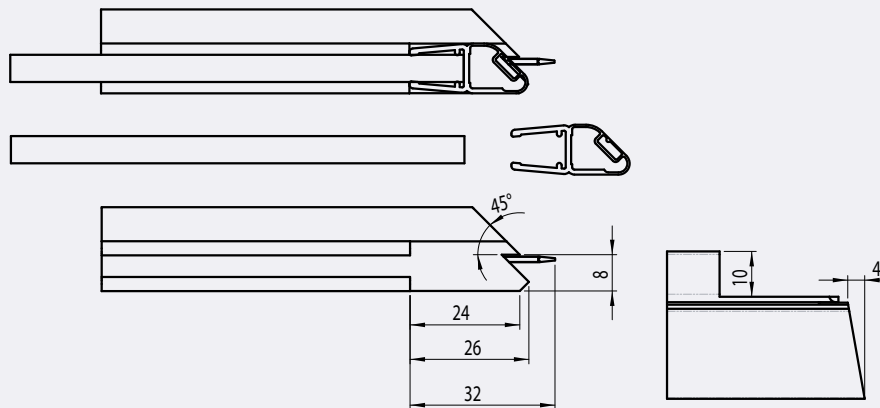


2

für Nischentür 2-flüglig / Nischentür mit Festteil

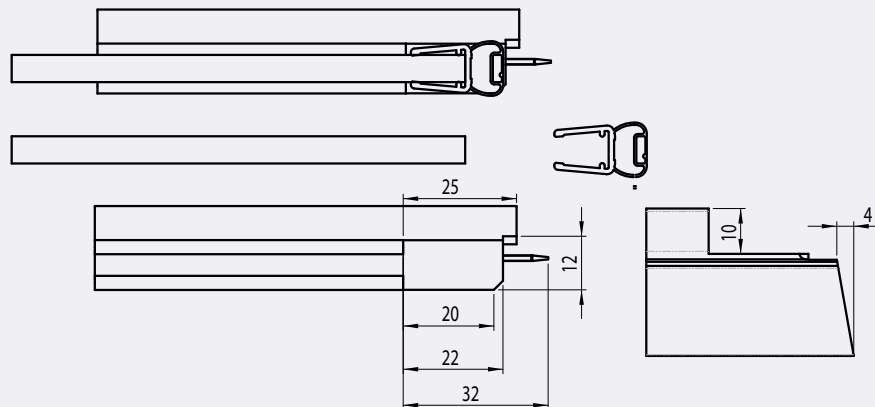


3

für Nischentür 1-flüglig / Freistehende Tür / Badewannenaufsatz

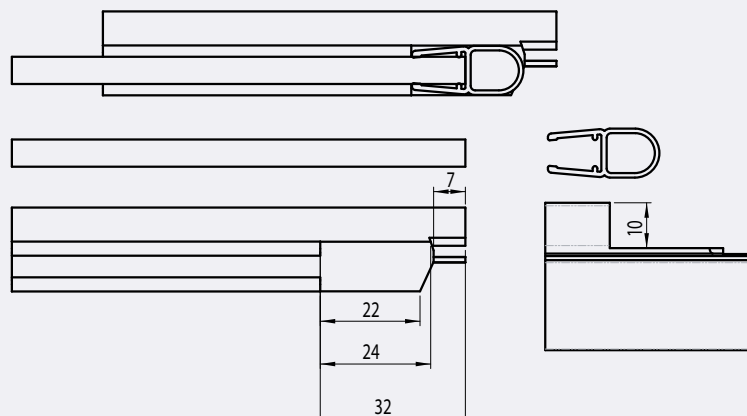

Wand-Abdeckprofil entfernen

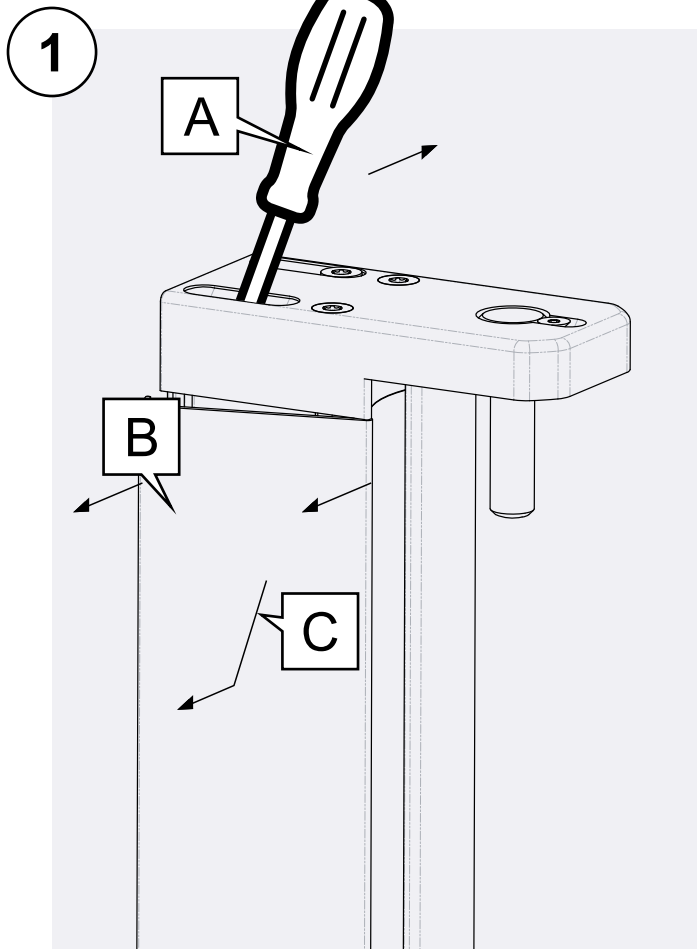


Bei Demontage oder notwendiger Verstellung ist das Wand-Abdeckprofil der EasyFIT zu entfernen. Dies ist mit Vorsicht durchzuführen um das Abdeckprofil nicht zu beschädigen. Das Profil ist nach der Demontage problemlos wieder zu verwenden.

1A Um das Wand-Abdeckprofil zu entfernen z.B. zur Demontage oder Justierung der Duschabtrennung schmalen Schraubendreher durch Langloch einführen

1B Wand-Abdeckprofil nach vorn drücken


1C Das Wandprofil vorsichtig von oben nach unten abziehen. Nicht mit Metallwerkzeugen nachhelfen. Im Bedarfsfall, Kunststoff oder Holzplättchen verwenden um Beschädigungen zu vermeiden

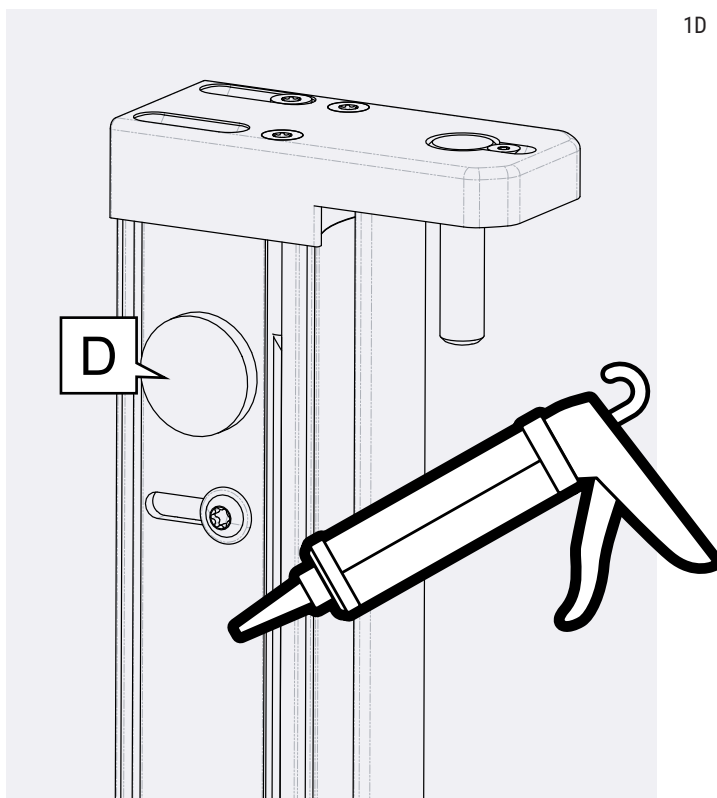

1D Das Wand-Abdeckprofil ist durch Selbstklebe-Pads fixiert. Sollten diese nach dem Ablösen das Profil nicht mehr halten, so kann dieses mit wenigen Tropfen Silikon fixiert werden


Bodenmontage

Draufsicht

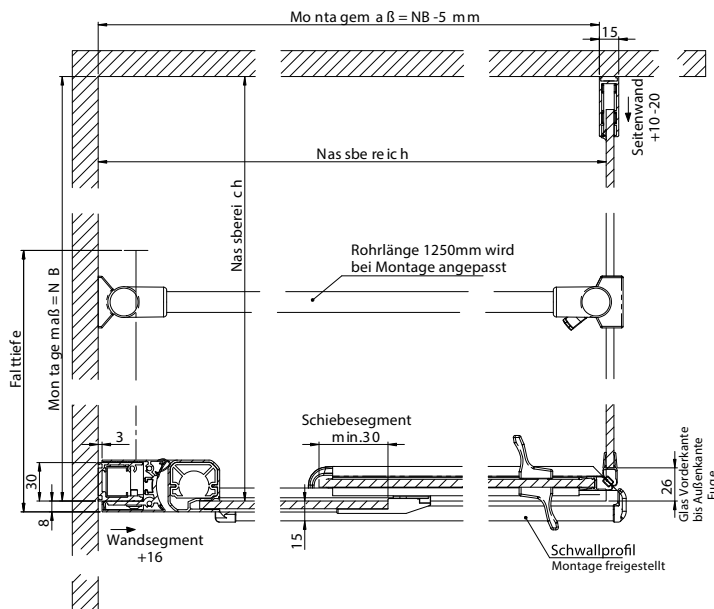

Querschnitte

Türflügel

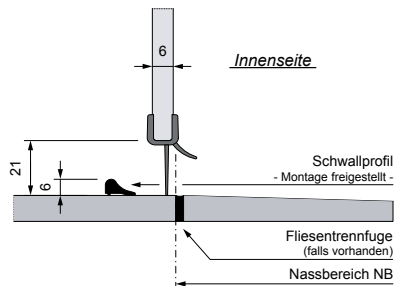

Seitenwand / Festteil

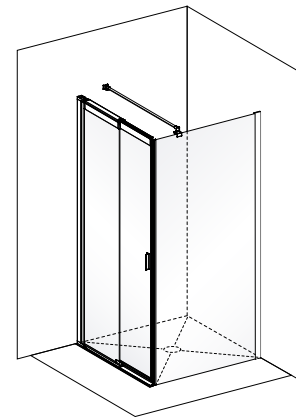
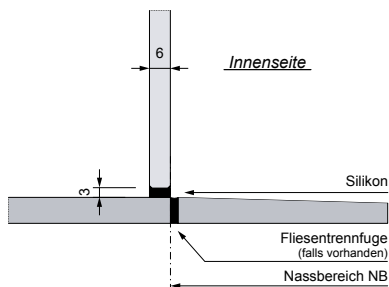


Abb. EasyFit (zB 600303 900mm links) mit Seitenwand

Die Abtrennung wird unmittelbar vor dem Nassbereich auf den ebenen Boden montiert. Wenn eine Fliesentrennfuge zwischen Nass- und Außenbereich existiert, werden die Innenflächen der Glasscheiben (Wandsegment Tür, Seitenwand oder Festteil) an der Außenkante der Fuge positioniert. Genaue Angaben dazu sind in der Montagezeichnung ersichtlich.

Nassbereich NB

Bei allen Ecklösungen:

NB = Maß von Wand bis Außenkante gegenüberliegende Fliesentrennfuge bzw. Innenkante Glasscheibe

Bei Nischenlösungen:

NB= Maß von Wand bis Wand

Größen und Maße

Der Maßbereich für eine Abtrennung ist in der Preislistenspalte „Nassbereich NB“ fixiert.

Das Differenzmaß von NB min. zu NB max. gibt Auskunft über den Breitenverstellbereich des Produktes.


Die Serie EasyFIT bietet den einzigartigen Vorteil, den Einstellbereich im Breitenmaß von mindestens 106 mm anzupassen. Durch die stufenlose Verstellung kann der angegebene „Nassbereich NB“ noch unterschritten werden.

Beispiel:

NB 950 - 1056, Breitenverstellung = 106 mm


Wannenmontage

Draufsicht

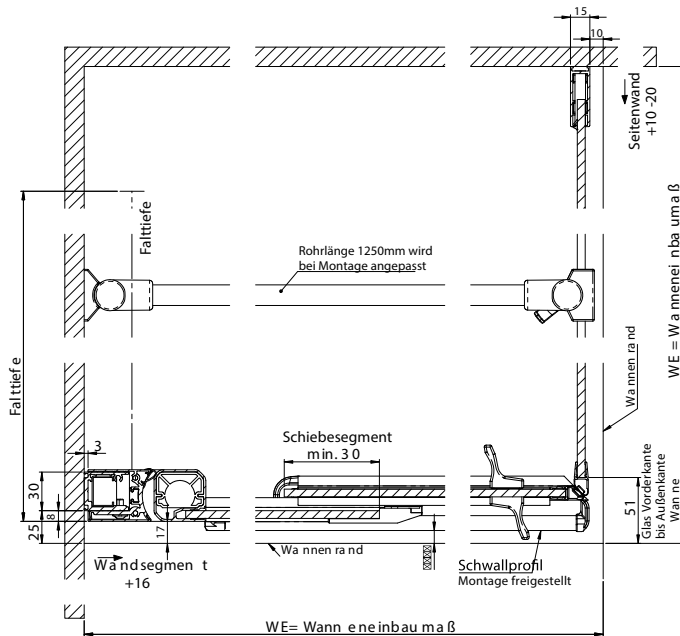

Querschnitte

Türflügel

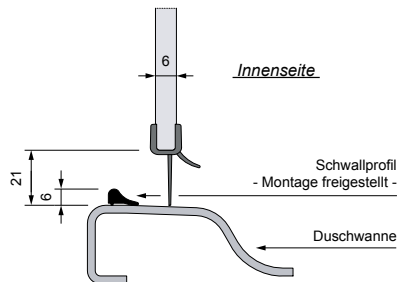

Seitenwand / Festteil

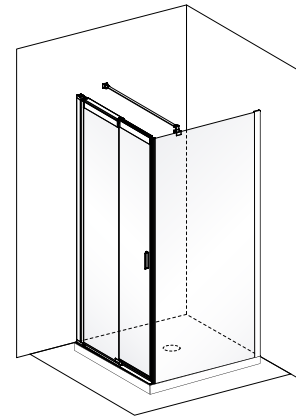
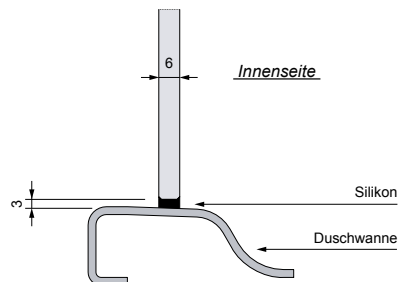


Abb. EasyFit (zB 600303 900mm links) mit Seitenwand

Die Abtrennung wird auf die Duschwanne gesetzt und um das in der Montagezeichnung angegebene Maß vom Wannenrand nach innen montiert.

Wanneneinbaumaß WE

Bei allen Ecklösungen:

WE = Maß von Wand bis gegenüberliegende Wannenkante

Bei Nischenlösungen:

WE = Maß von Wand bis Wand

Größen und Maße

Der Maßbereich für eine Abtrennung ist in der Preislistenspalte

„Wanneneinbaumaß WE“ fixiert.

Das Differenzmaß von WE min. zu WE max. gibt Auskunft über den Breitenverstellbereich des Produktes. Die Serie EasyFIT bietet den einzigartigen Vorteil, den Einstellbereich im Breitenmaß von mindestens 106 mm anzupassen. Durch die stufenlose Verstellung kann das angegebene „Wanneneinbaumaß WE“ noch unterschritten werden.

Beispiel:


WE 975 - 1081, Breitenverstellung = 106 mm

Modellübersicht


Montage Zeichnungen

Auf den Folgeseiten finden Sie die entsprechenden Montagezeichnungen den verschiedenen Modelle. Nach Seitenangabe in der Modellübersicht finden Sie schnell und problemlos die zu montierende Duschabtrennung.


Wichtig: Bitte auf die Einbausituation Bodenmontage oder Wannenmontage bei den Eckvarianten achten!

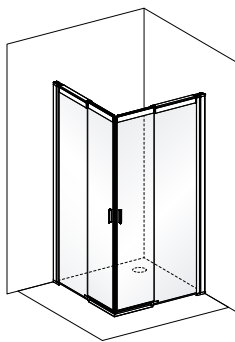


Eck Einstieg, **Seite 17/18**

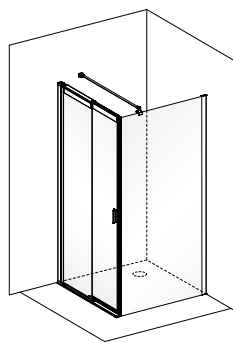


Tür mit Seitenwand, **Seite 19/20**

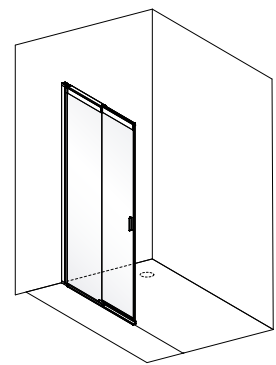


Ecklösung freistehend, **Seite 21**

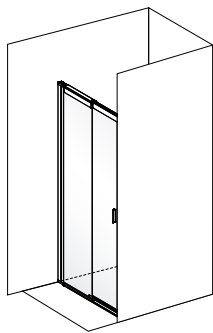


Nischen 1-flüglig, **Seite 22**

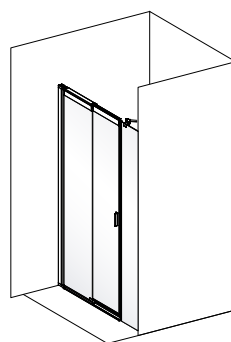


Nische mit Festteil, **Seite 23**

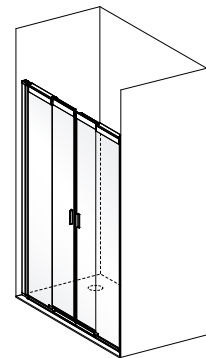

Nischen 2-flüglig, **Seite 24**

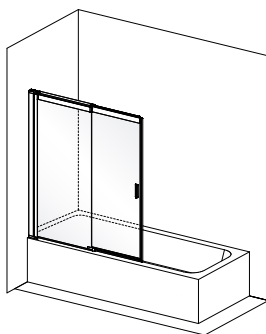

Badewannenaufsatz, **Seite 25**

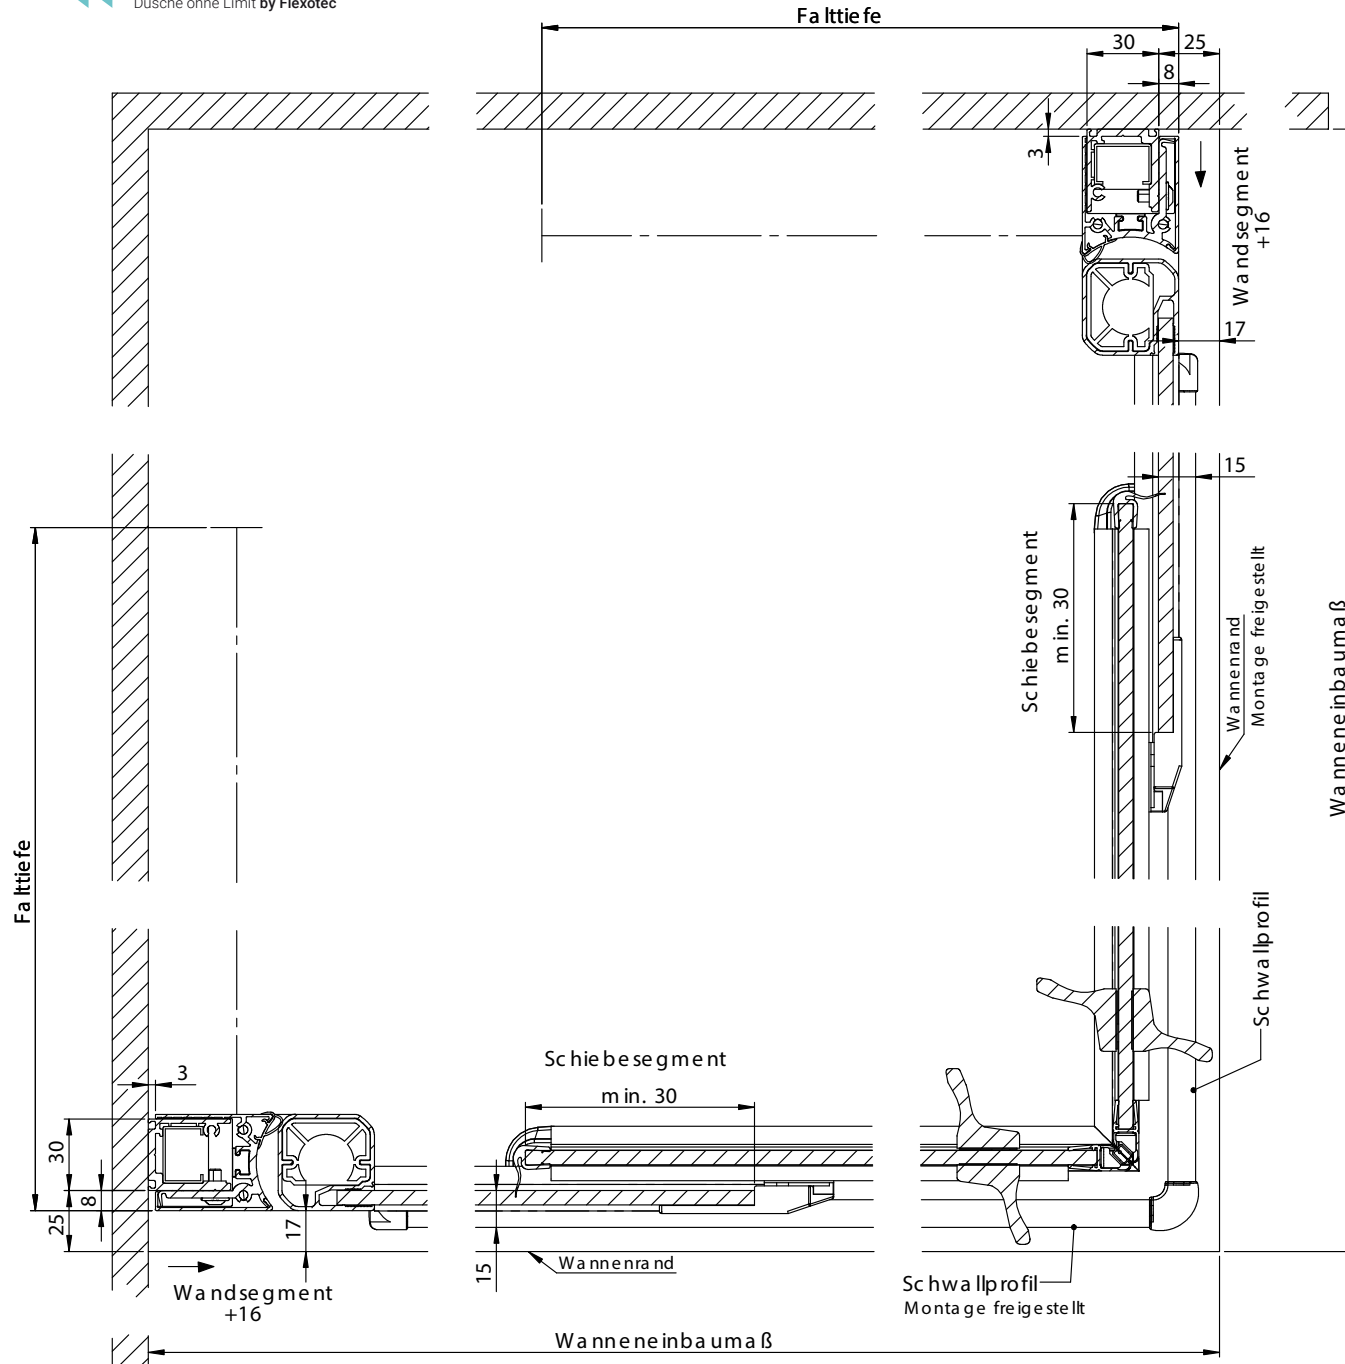



Türbreite - Richtung - Art.Nr	WE Wanneneinbaumaß mm	Falttiefe mm
700: Links 600301 / Rechts 600311	675 - 781	444
800: Links 600302 / Rechts 600312	775 - 881	494
900: Links 600303 / Rechts 600313	875 - 981	544
1000: Links 600304 / Rechts 600314	975 - 1081	594
1100: Links 600305 / Rechts 600315	1075 - 1181	644
1200: Links 600306 / Rechts 600316	1175 - 1281	694

EckEinstieg Wannenmontage

EckEinstieg L+R auf Wanne

Glas ESG 6mm

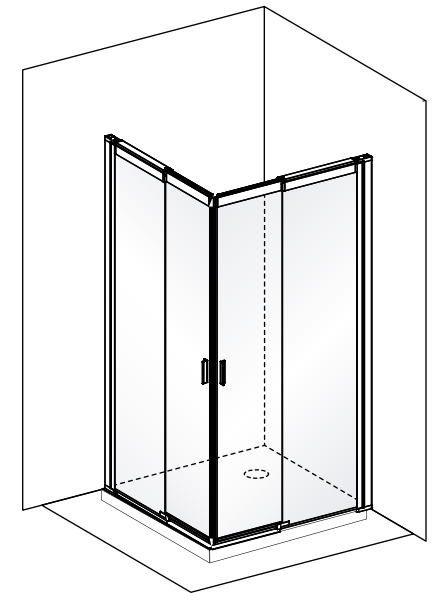

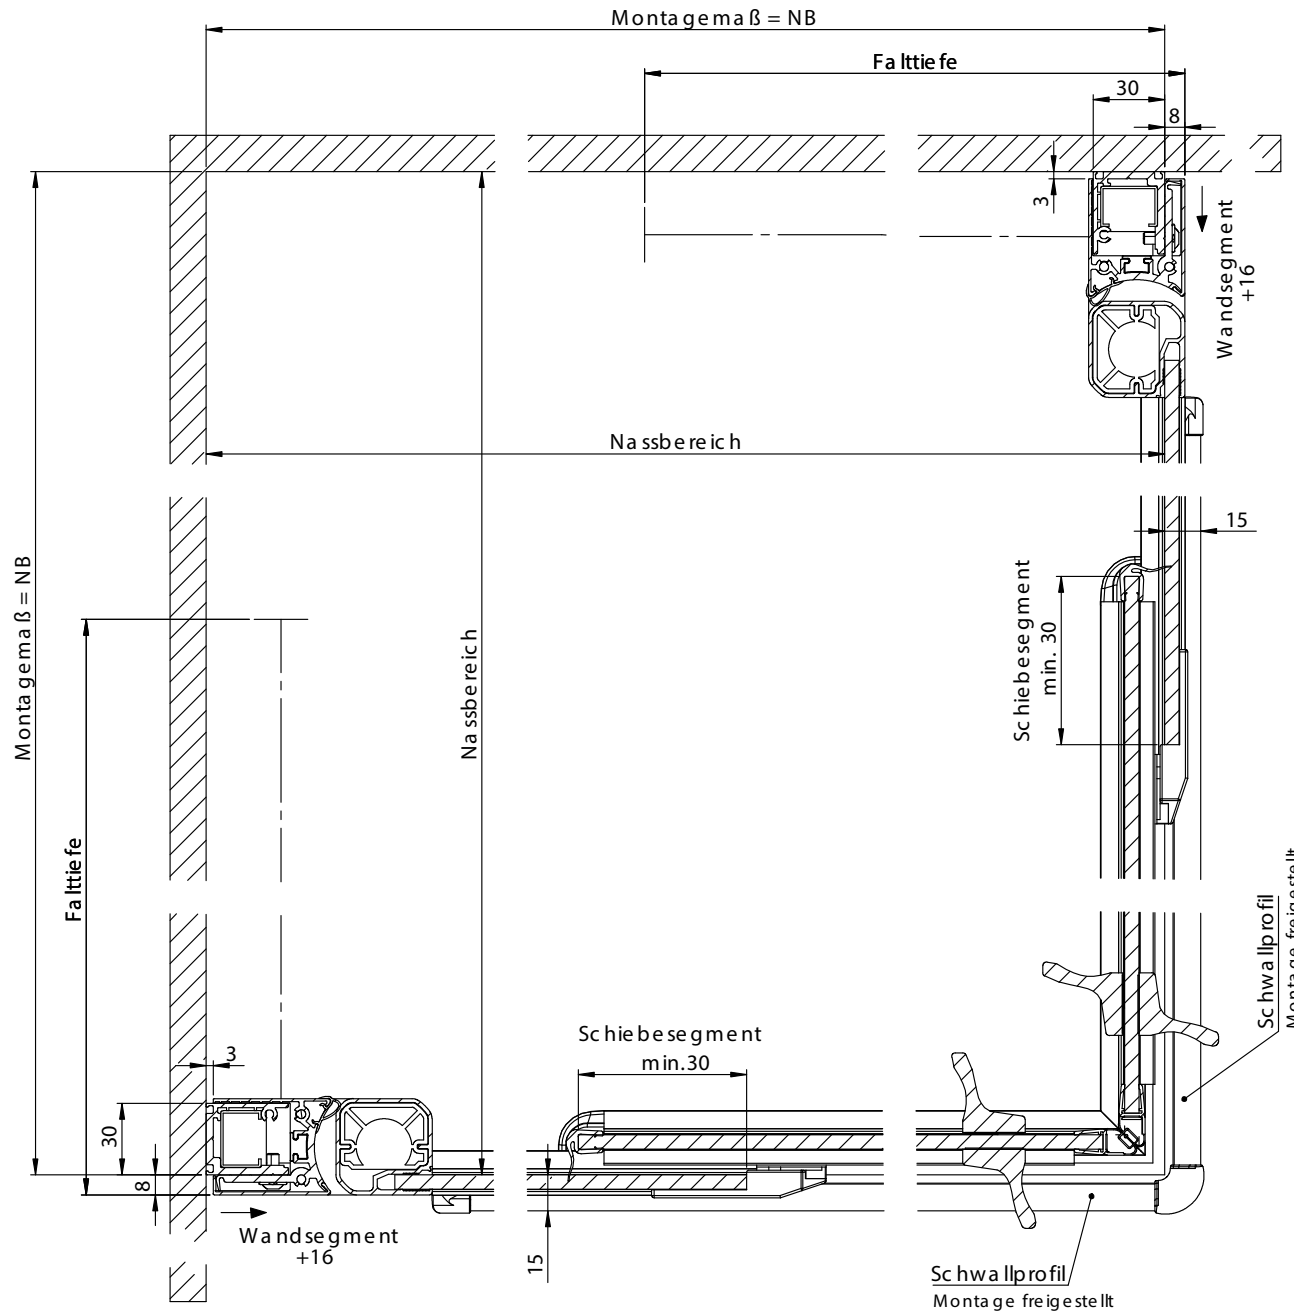



Türbreite - Richtung - Art.Nr	NB Nassbereich mm	Falttiefe mm
700: Links 600301 / Rechts 600311	650 - 756	444
800: Links 600302 / Rechts 600312	750 - 856	494
900: Links 600303 / Rechts 600313	850 - 956	544
1000: Links 600304 / Rechts 600314	950 - 1056	594
1100: Links 600305 / Rechts 600315	1050 - 1156	644
1200: Links 600306 / Rechts 600316	1150 - 1256	694

Eckeinstieg Bodenmontage

Eckeinstieg L+R auf Boden

Glas ESG 6mm

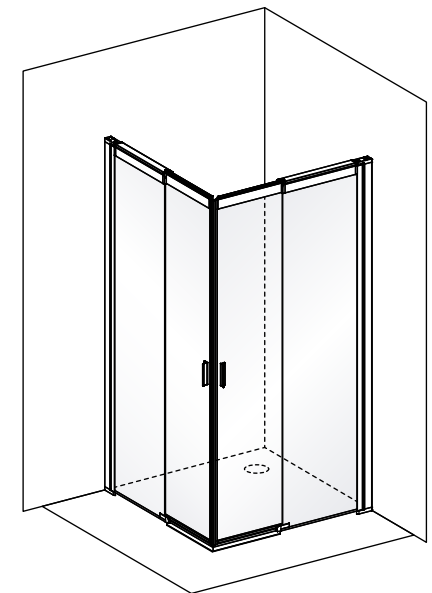

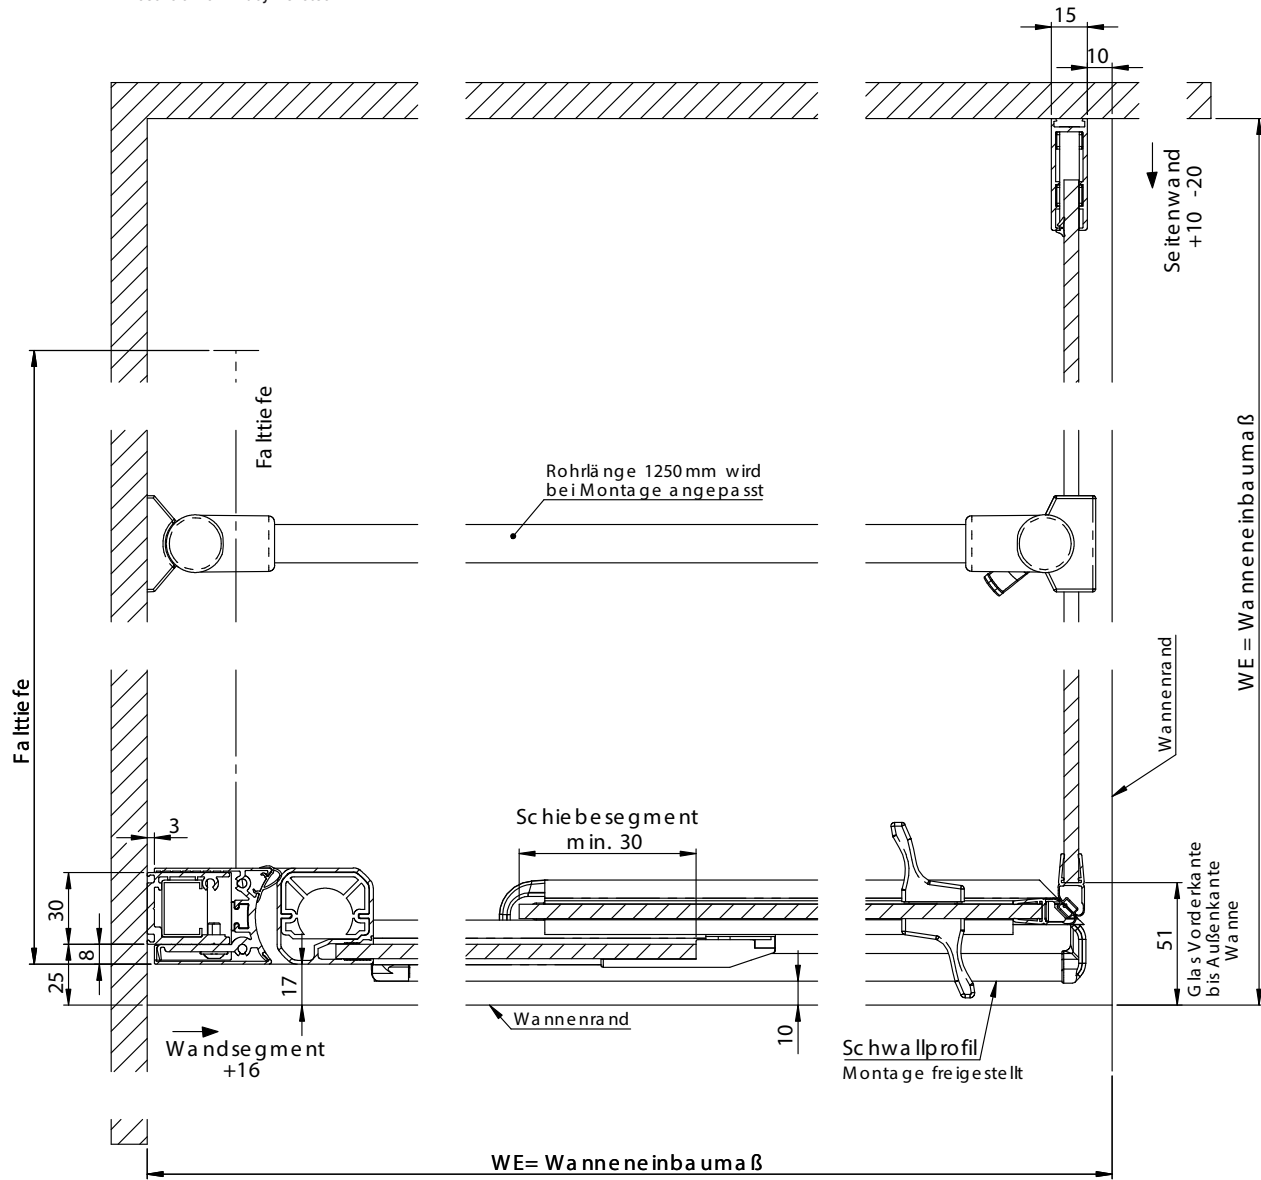


Türbreite - Richtung - Art.Nr	WE Wanneneinbaumaß mm	Falattiefe mm
700: Links 600301 / Rechts 600311	653 - 759	444
800: Links 600302 / Rechts 600312	753 - 859	494
900: Links 600303 / Rechts 600313	853 - 959	544
1000: Links 600304 / Rechts 600314	953 - 1059	594
1100: Links 600305 / Rechts 600315	1053 - 1159	644
1200: Links 600306 / Rechts 600316	1153 - 1259	694


Seitenwand - Modell	WE Wanneneinbaumaß mm	
	730 - 760	
	780 - 810	
	830 - 860	
	880 - 910	
	980 - 1010	
	1080 - 1110	
	1080 - 1210	

Tür mit Festteil

Wannenmontage

Glas ESG 6mm

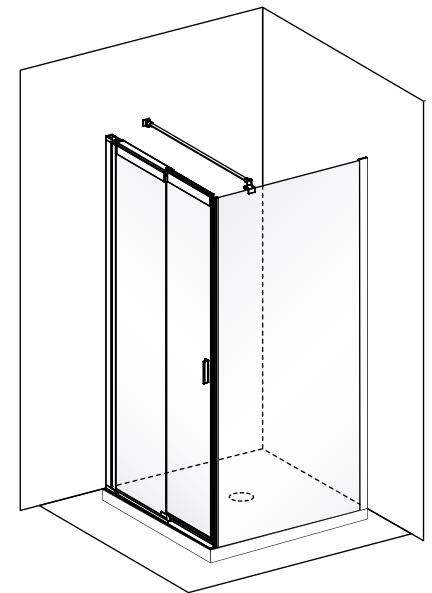

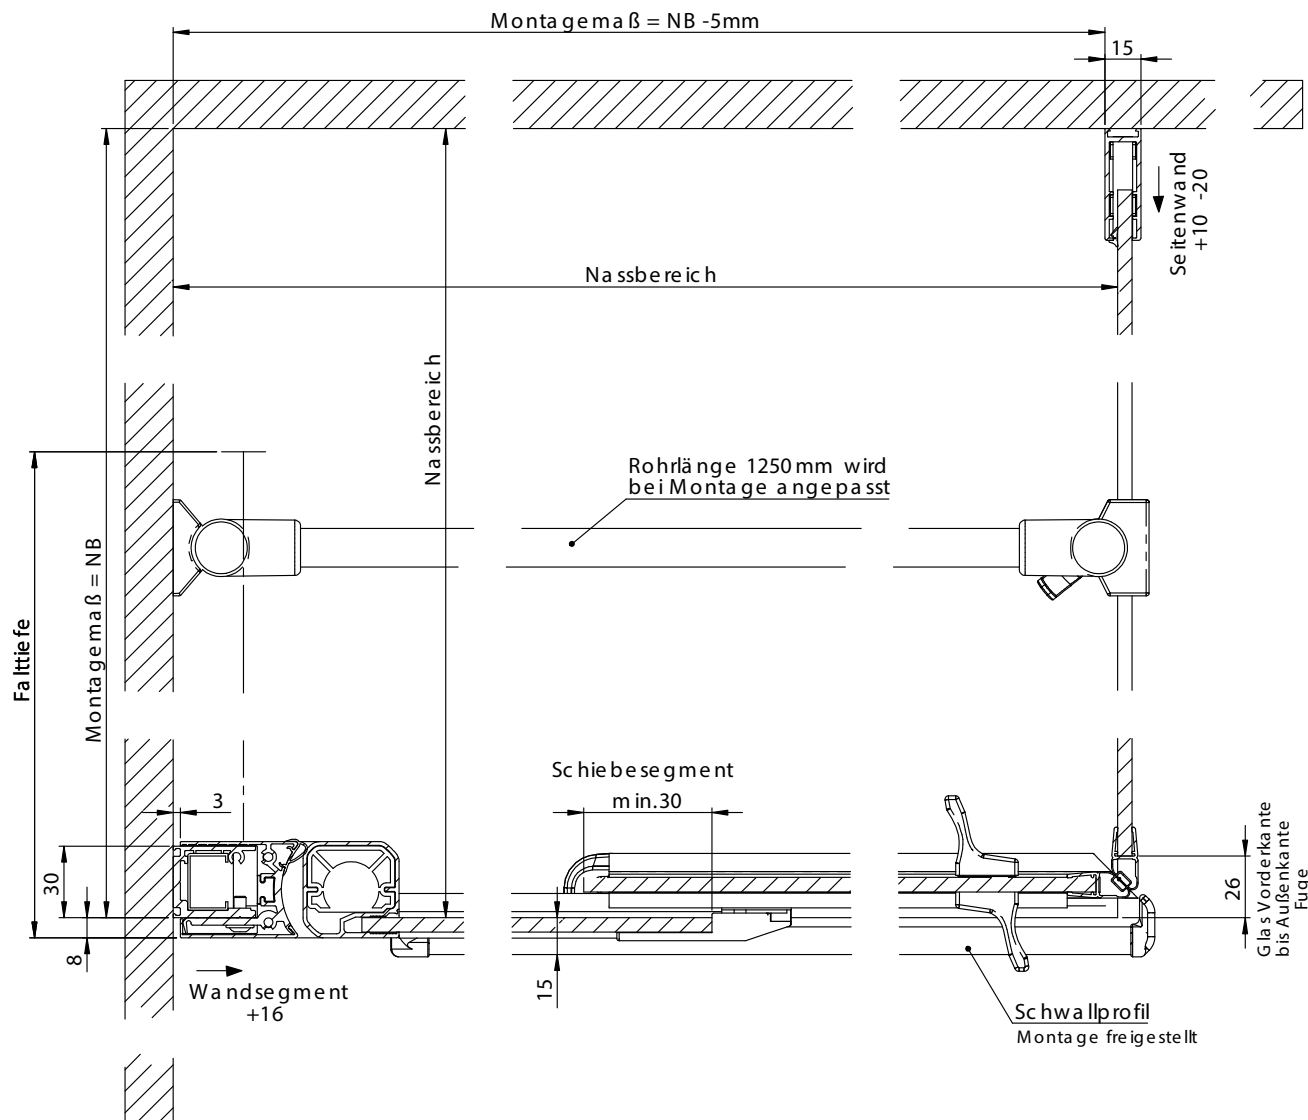

Türbreite - Richtung - Art.Nr	WE Wanneneinbaumaß mm	Falattiefe mm
700: Links 600301 / Rechts 600311	653 - 759	444
800: Links 600302 / Rechts 600312	753 - 859	494
900: Links 600303 / Rechts 600313	853 - 959	544
1000: Links 600304 / Rechts 600314	953 - 1059	594
1100: Links 600305 / Rechts 600315	1053 - 1159	644
1200: Links 600306 / Rechts 600316	1153 - 1259	694


Seitenwand - Modell	WE Wanneneinbaumaß mm	
	730 - 760	
	780 - 810	
	830 - 860	
	880 - 910	
	980 - 1010	
	1080 - 1110	
	1080 - 1210	

Tür mit Festteil


Bodenmontage

Glas ESG 6mm

Auf Wanne oder Boden

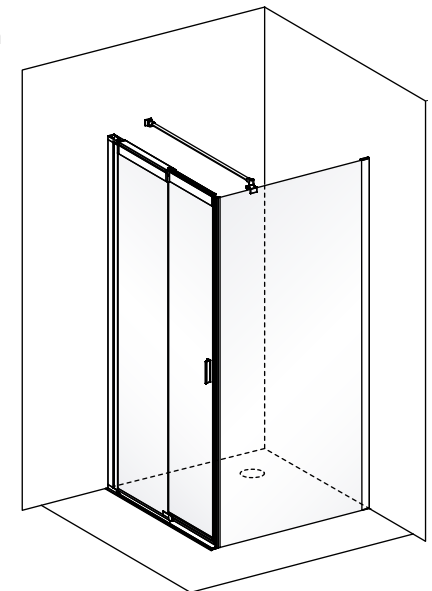


Türbreite - Richtung - Art.Nr	Produktbreite Boden/Wanne mm	Falattiefe mm
700: Links 600301 / Rechts 600311	637 - 743	443
800: Links 600302 / Rechts 600312	737 - 843	493
900: Links 600303 / Rechts 600313	837 - 943	543
1000: Links 600304 / Rechts 600314	937 - 1043	593
1100: Links 600305 / Rechts 600315	1037 - 1143	643
1200: Links 600306 / Rechts 600316	1137 - 1243	693
1400: Links 600309 / Rechts 600319	1137 - 1443	793

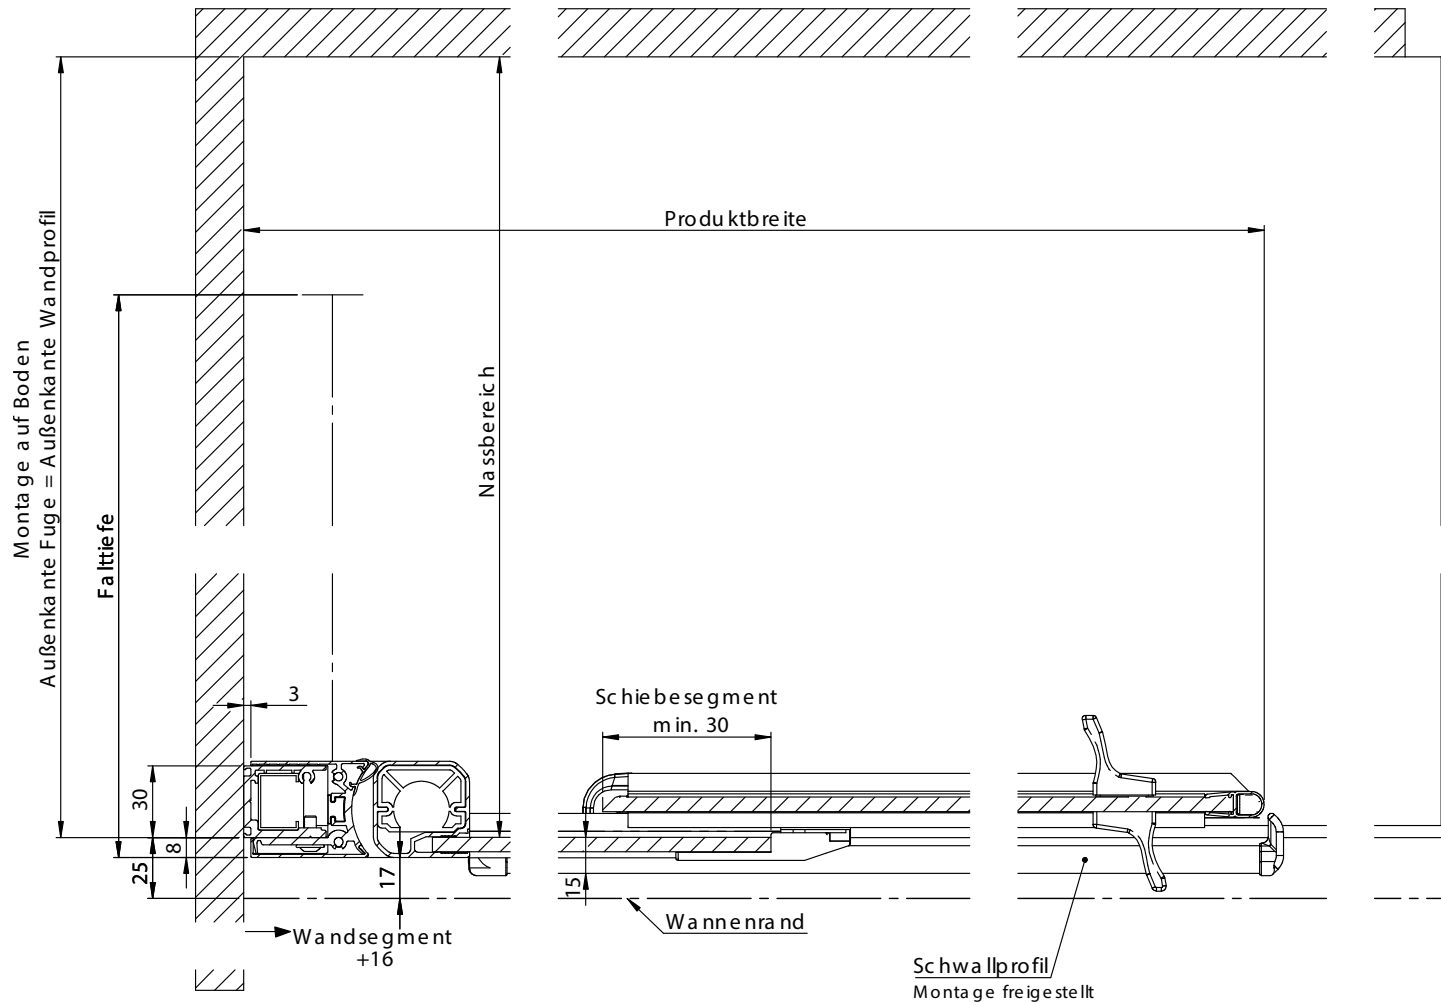


Freistehend

Glas ESG 6mm

Auf Wanne oder Boden

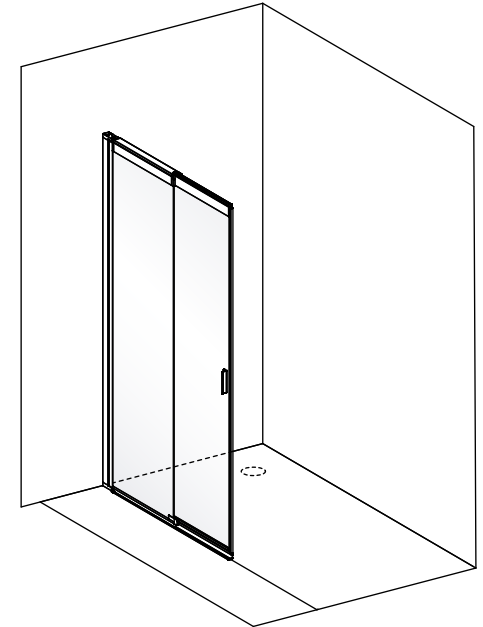

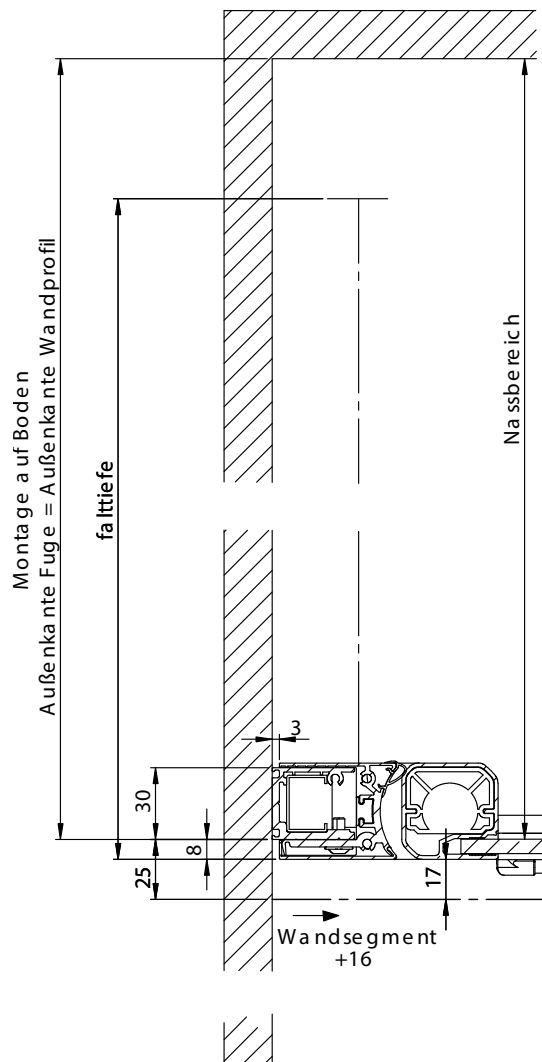


Türbreite - Richtung - Art.Nr	Produktbreite Boden/Wanne Tür	Falttiefe mm
700: Links 600301 / Rechts 600311	637 - 743	443
800: Links 600302 / Rechts 600312	737 - 843	493
900: Links 600303 / Rechts 600313	837 - 943	543
1000: Links 600304 / Rechts 600314	937 - 1043	593
1100: Links 600305 / Rechts 600315	1037 - 1143	643
1200: Links 600306 / Rechts 600316	1137 - 1243	693


Nische 1-flüglig

Glas ESG 6mm

Auf Wanne oder Boden

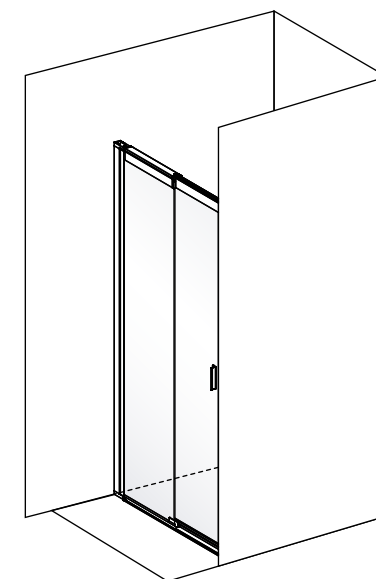

Tür - Modell	Produktbreite Tür	Festteil Modell	Produktbreite Festteil	Falattiefe mm
700: Links 600301	633 - 739	200:	180 - 210	439
800: Links 600302	733 - 839	300:	280 - 310	489
900: Links 600303	833 - 939	400:	380 - 410	539
1000: Links 600304	933 - 1039	500:	480 - 510	589
1100: Links 600305	1033 - 1139	600:	580 - 610	639
1200: Links 600306	1133 - 1239	700:	680 - 710	689

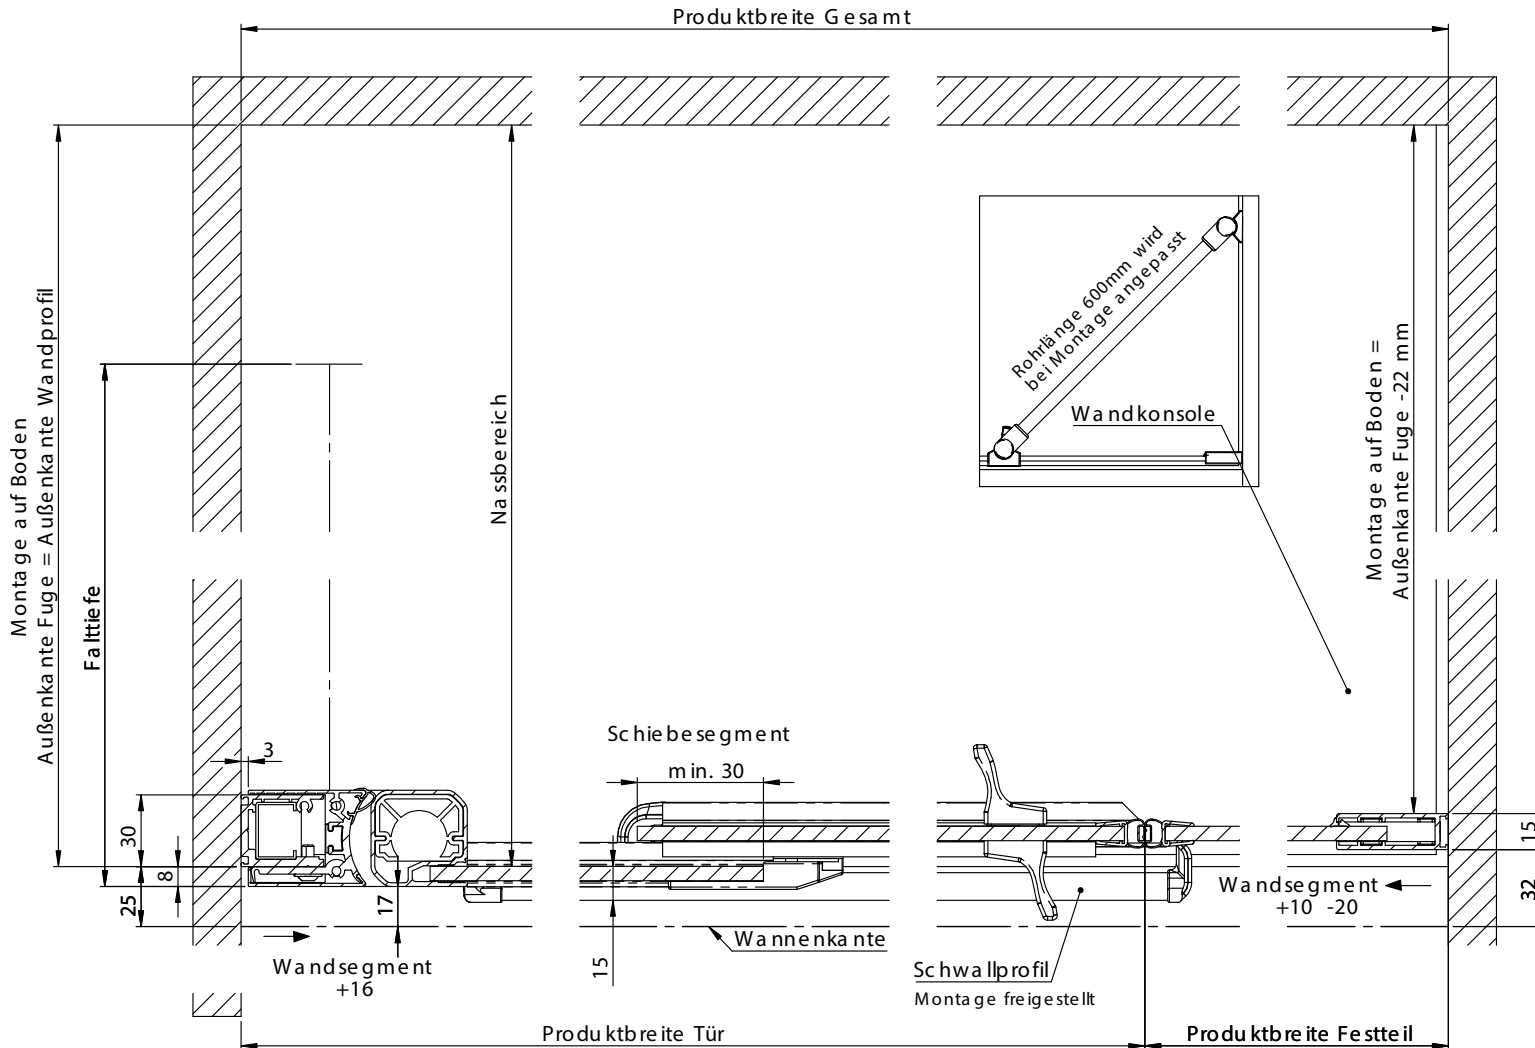


Nischenlösung

Tür mit Festteil in einer Front


Glas ESG 6mm

Auf Wanne oder Boden

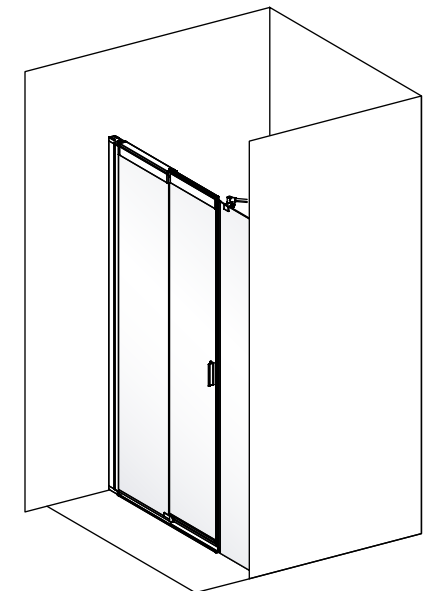


Tür Tür

Auf Wanne oder Boden

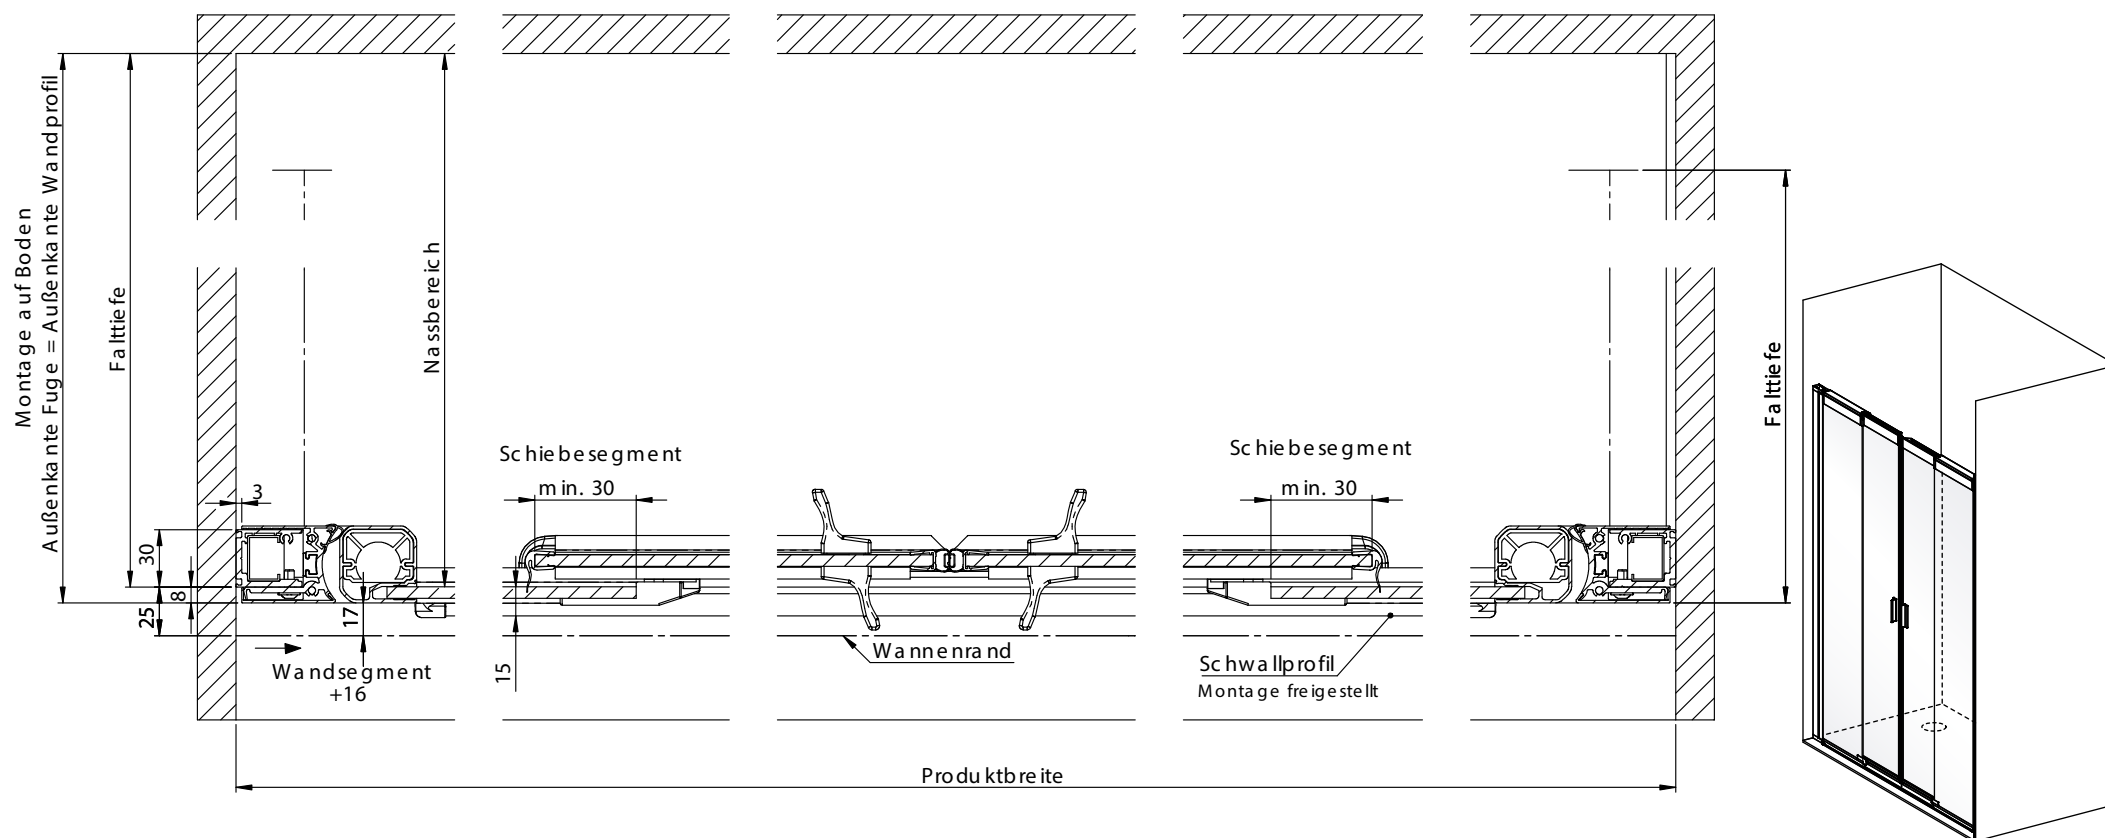


Türbreite - Richtung - Art.Nr	WE Wanneneinbaumaß mm	Falattiefe mm
700: Links 600301 / Rechts 600311	937 - 1043	593
800: Links 600302 / Rechts 600312	1137 - 1243	693

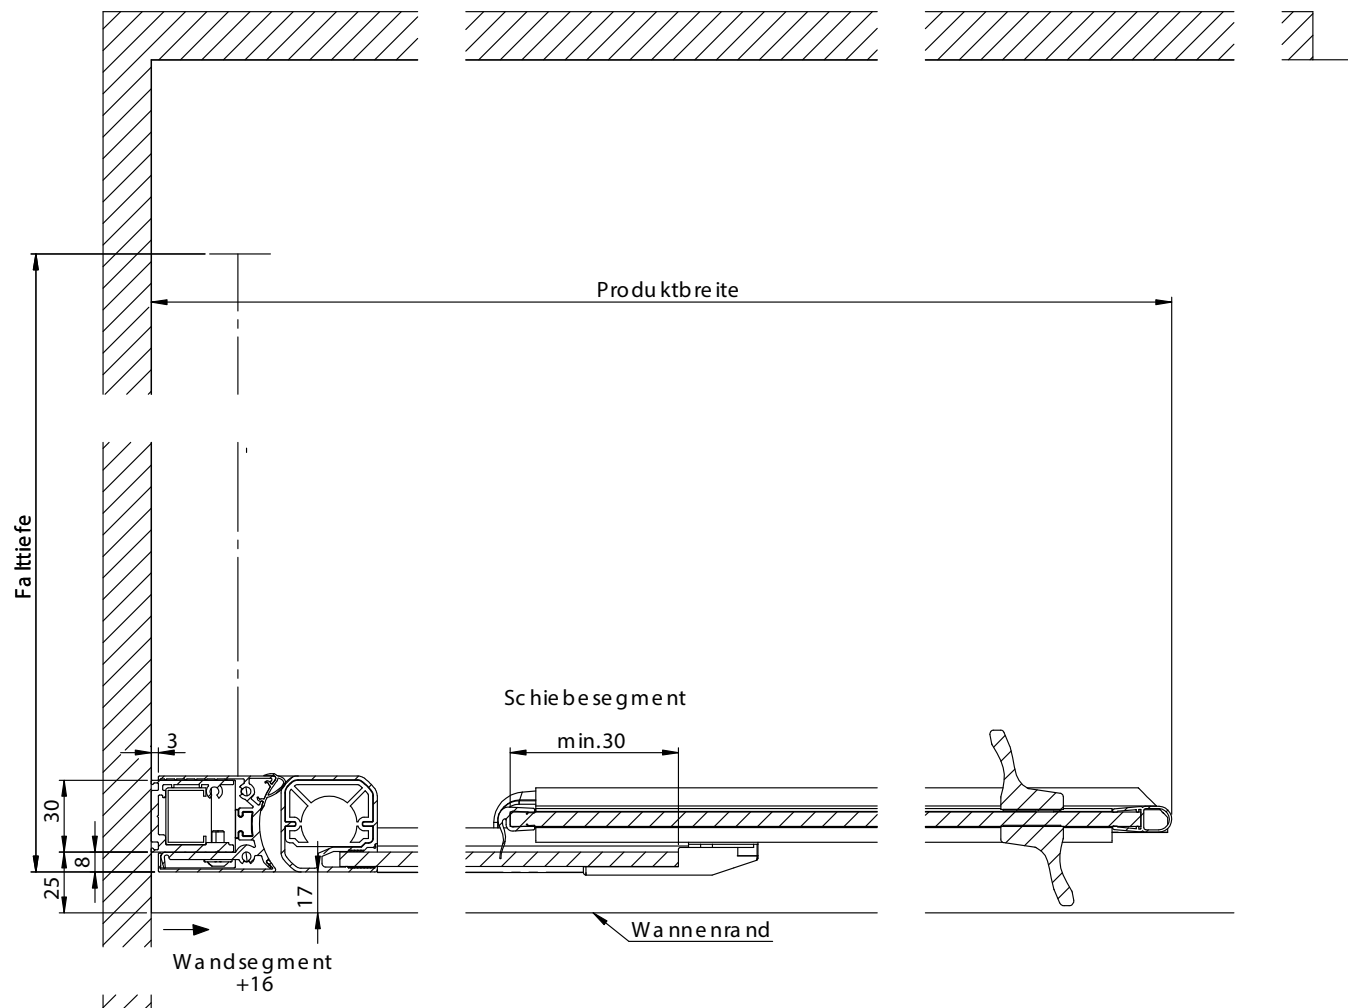


Badewannen Spritzschutz

Glas ESG 6mm

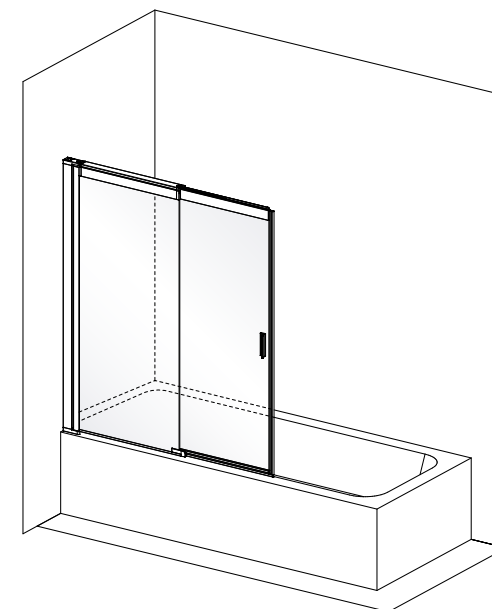

Einzelteilübersicht

POS.	Benennung	Menge	Artikel Nr.
1	Trägerprofil	1	
2	Glas Griffsegment	1	
3	Schiene	1	
4	Nutprofil	1	
5	Platte Führung L (R)	1	
6	Halter Führungsprofil L (R)	1	
7	Senkschraube DIN 7991 M4x8 / A2-70	1	
8	Griff kpl.	1	
9	Glas Wandsegment	1	
10	Abdeckwinkel	1	
11	Rohrprofil	1	
12	Führungsprofil	1	
13	Rohreinsatz L (R)	1	
14	Dichtestück unten L (R)	1	
15	T-Mutter	2	
16	T-Mutter Anschlag	1	
17	Abdeckung Auszug L (R)	1	
18	Verbindung L (R)	1	
19	Endanschlag	1	
20	Abdeckung Trägerprofil L (R)	1	
21	Riegel	1	
22	Dichtung Scheibenzwischenraum	1	
23	Bumper	1	
24	Schliessoberteil	1	
25	Abweisdichtung 6-21	1	
26	Magnetdichtung 45°	1	
27	Schraube DIN 7991 M5x8 / A2-70	3	
28	Schraube ISO 14586 CTX20 / A4-4 2x45	2	
29	Schraube DIN 913 M4x6 / A2-70	1	
30	Dichtstück 45°	1	
31	Senkschraube DIN 965 Z M5x8 / 4-8-BLK	2	
32	Magnetdichtung 90°	2	
33	Wand Anschlussprofil	1	
34	Wand Aufsatzprofil	1	
35	Wand Abdeckprofil	1	
36	Kopfplatte	1	
37	Grundplatte	1	
38	Achse	1	
39	Abdeckung Wandanschluss oben	1	
40	Abdeckung Wandanschluss unten	1	
41	Dichtung Wandanschluss	1	
42	Schliessunterteil	1	
43	Schraube ISO 7380 M5x12-70-Blank	5	
44	Senkschraube DIN 7991 M4x8 / A2-70	1	
45	Schraube DIN 913 M4x14	2	
46	Schraube ISO 14586 ST4 2x45	5	
47	U-Profil	1	
48	Magnetdichtung	1	
49	Kederdichtung	1	
50	Abdeckung U-Profil	2	
51	Schwallprofil	1	
52	Schwallprofilendstück 90°	1	
53	Schwallprofilendstück	1	
54	Konsole	1	
55	Glas Seitenwand	1	
56	Rohr Konsole	1	
57	Distanzstück	1	

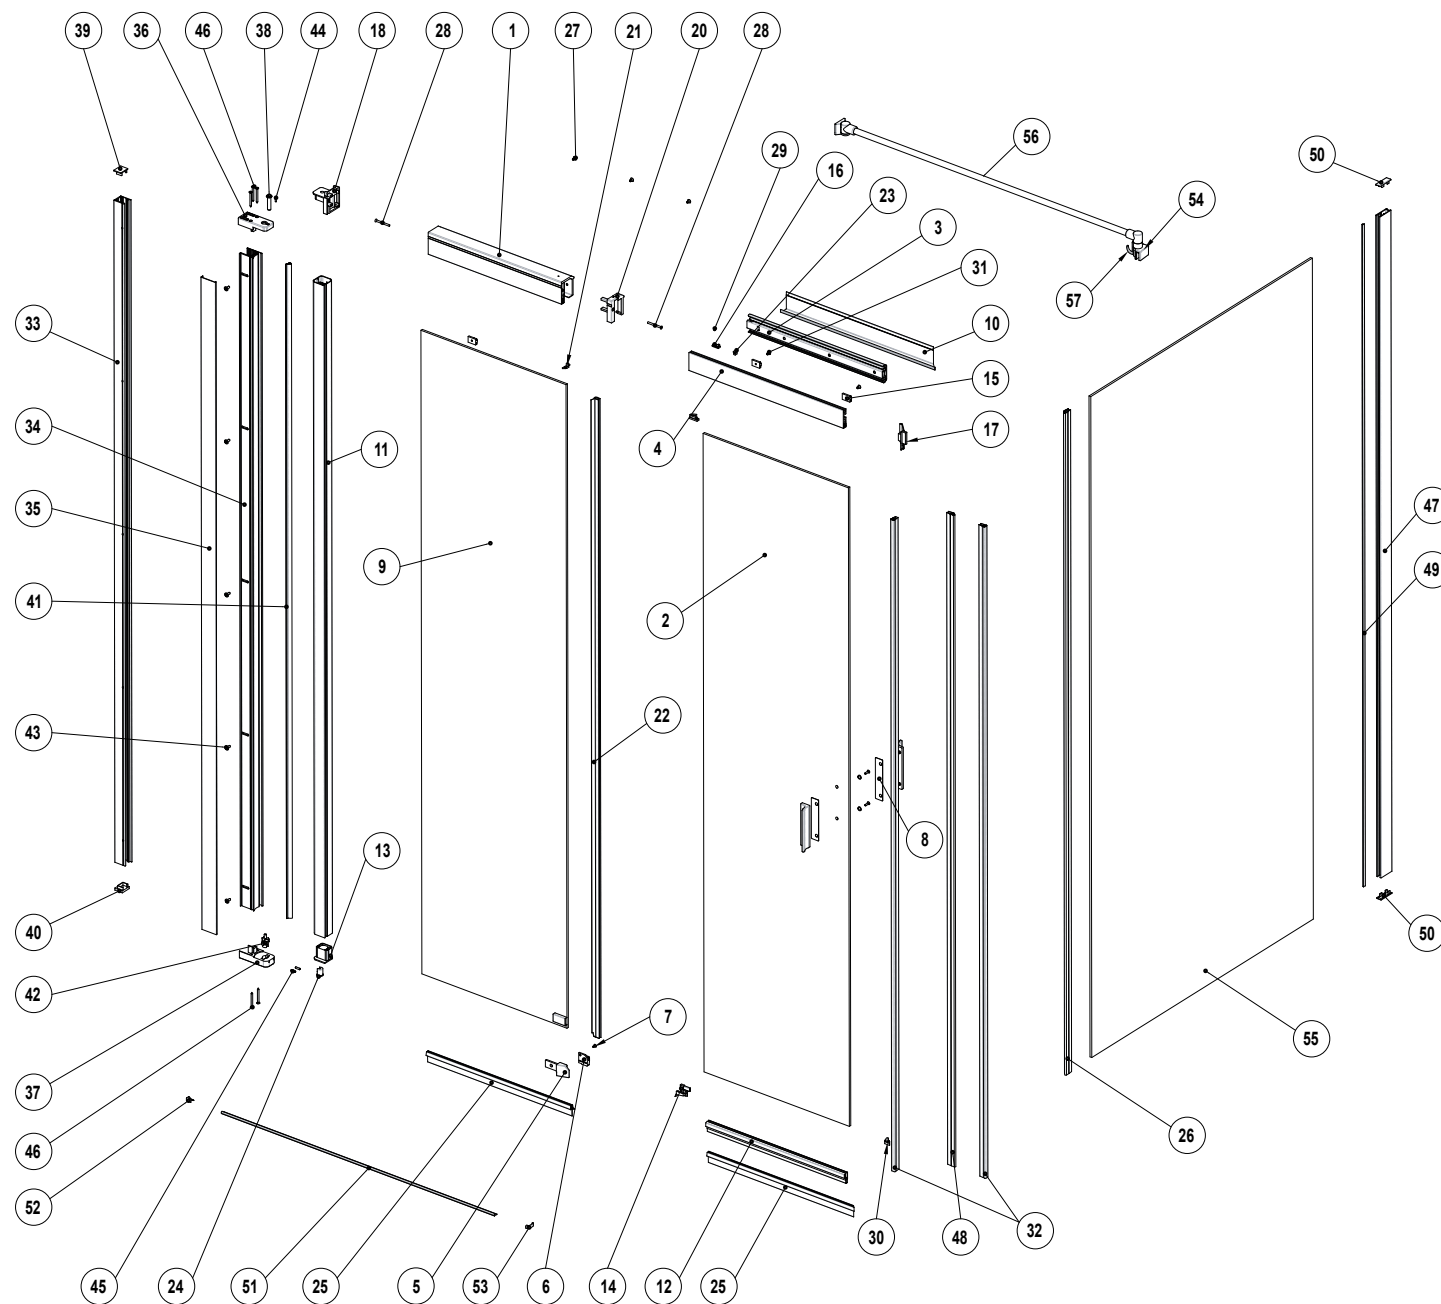

Zubehör

Ersatzdichtungen				Artikelnummer
	PVC-Magnetdichtung 45°	Länge	Anzahl	
		2000 mm	1 Paar	900101
	PVC-Magnetdichtung 90°	2000 mm	1 Paar	900103
	PVC-Dichtung-Wandanschluss	2000 mm	1 Stück	
	Balgdichtung	2000 mm	1 Stück	900111
	Spaltdichtung	2000 mm	1 Stück	
	Wasser-Abweisdichtung waagerecht	1500 mm	1 Stück	
	Dichtungsset kompl. für eine Türseite	2000/1500 mm	1 Set	

Schwallprofil			Artikelnummer	Farbe
	Schwallprofil Set Aluminium Eloxal G71	Ausführung		
		Schwallprofil gerade 1400 mm, Set inkl. verschiedener Endstücke		G71 silber, glanz
		Schwallprofil gerade 2500 mm, Set inkl. verschiedener Endstücke		G71 silber, glanz
		Schwallprofil Eckeinstieg 1400 mm, Set inkl. verschiedener Endstücke		G71 silber, glanz

				Artikelnummer
	Schiebeschienen-Einheit Edelstahl	Länge	Menge	
		300 mm für 700 er Pendel-Schiebetür	1 Stück	
		350 mm für 800 er Pendel-Schiebetür	1 Stück	
		400 mm für 900 er Pendel-Schiebetür	1 Stück	
		450 mm für 1000 er Pendel-Schiebetür	1 Stück	
		500 mm für 1100 er Pendel-Schiebetür	1 Stück	
		550 mm für 1200 er Pendel-Schiebetür	1 Stück	

Führung unten				Artikelnummer
	Halter-Führungsprofil	Ausführung	Menge	
		Führung für linkes Griffsegment	1 Stück	
		Führung für rechtes Griffsegment		

Ersatzgriff			Artikelnummer	Farbe
	Griffeinheit	Menge		
		1 Einheit		C74 chrom, hochglanz

Reinigung und Pflege		
		Bestellen Sie einfach und sicher die Pflegeprodukte über unseren Webshop https://glasdusche.flexotec.de/shop/
	36018 Pflegeset für Dusche und Bad	



EASYFIT

Dusche ohne Limit **by Flexotec**