


# Montageanleitung Anschlagpfostensystem für Schiebetüren


## 1. Benötigte Werkzeuge (Bauseits)



## Spiralbohrer






Kreuzschlitzschraubendreher



**Achtung** Je nach baulichen Gegebenheiten werden zusätzlich Werkzeuge benötigt.


## 2. Übersicht

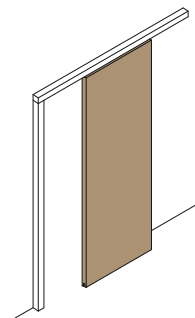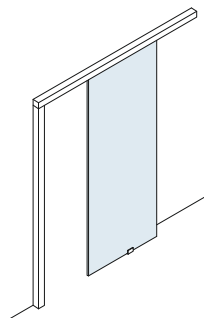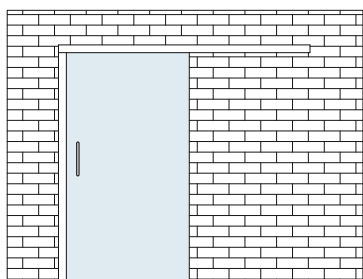



**Achtung** Dübel und Schrauben müssen der Montagesituation angepasst werden.

### 3.1 Bürstendichtung passend zuschneiden und in das Profil einziehen

Bürstendichtung passend zuschneiden, in das Profil einziehen und den Sicherungsfaden entfernen.

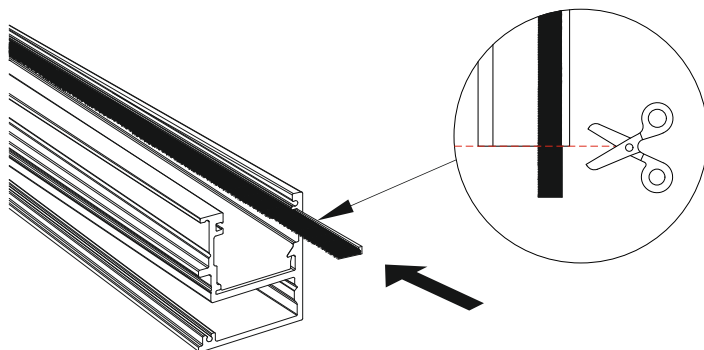


### 3.2 Seitenprofil passend zuschneiden und lotrecht montieren

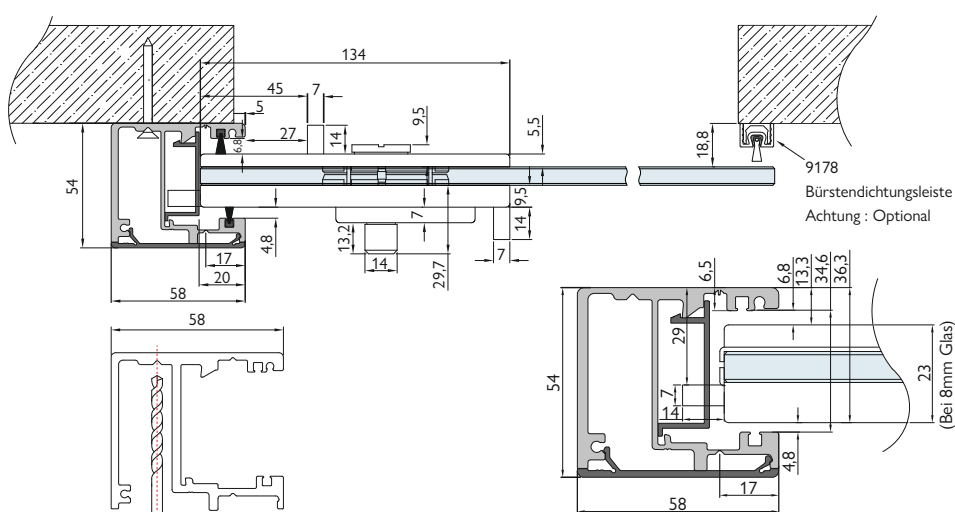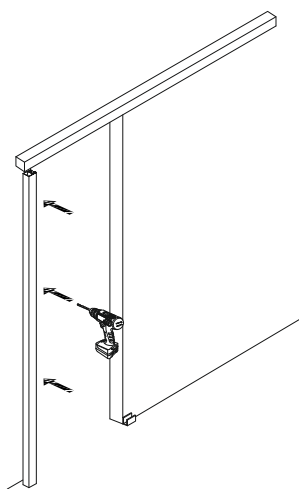

**Achtung** Schiene muss um die Breite des Anschlagprofils (58 mm) länger sein.


## 3.3 Schiebetürschloss bei Glastüren

Schießblech in der Höhe passend zum Haken des Schlosses ausrichten, nachdem die Tür mit der Schiene Lotrecht und in Waage montiert wurde. (Schließblech und Schiebetürschloss Optional)

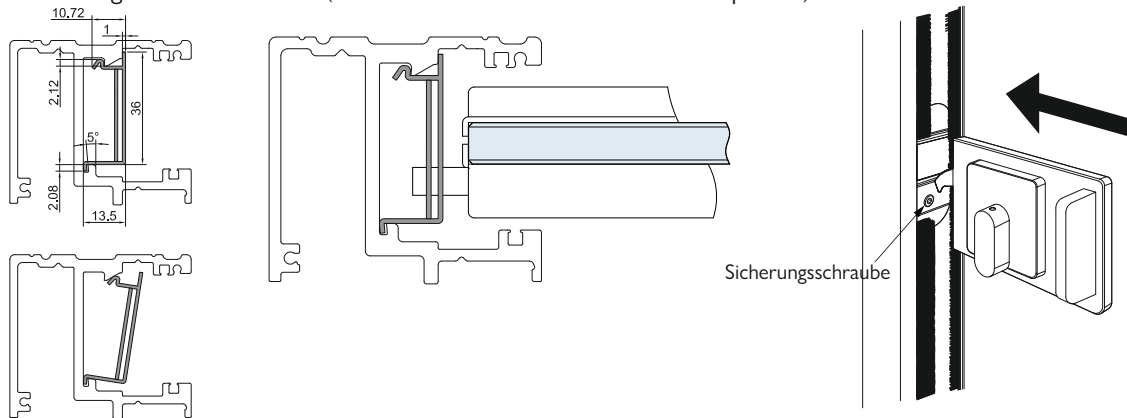

## 3.4 Schiebetürschloss bei Holztüren

Innenblende in der Höhe passend zum Haken des Schlosses aussägen und durch Sicherungsschraube absichern. Anschließend die Schließfunktion des Schlosses testen.

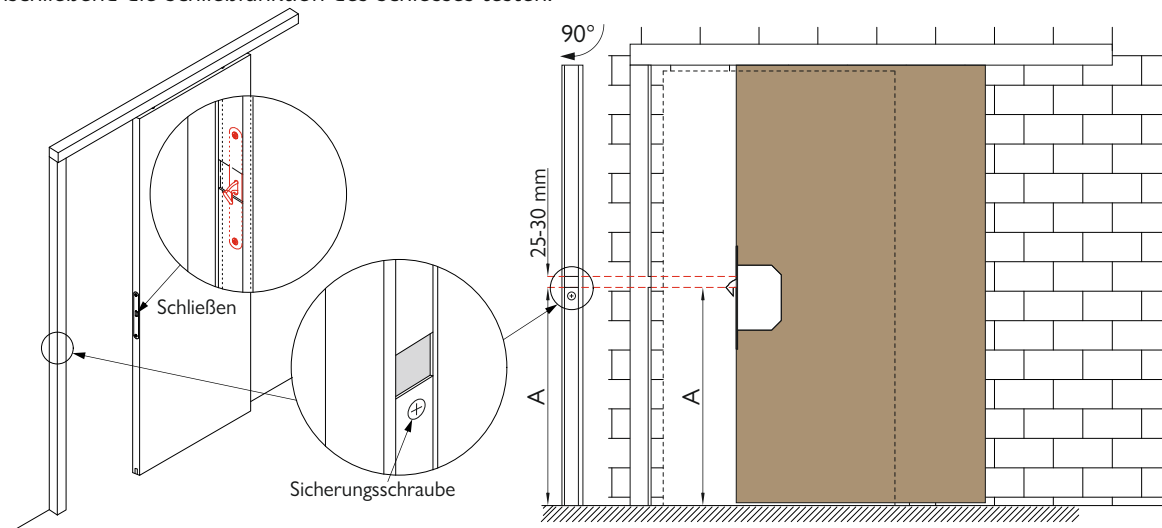

## 3.5 Clipsblende montieren

