


MONTAGEANLEITUNG

WC Zylinder für Glastürschloss


1. Zur Montage des WC Zylinders benötigen Sie ein Office-Glastürschloss mit PZ Lochung.




2. Setzen Sie den PZ-Vierkanteinsatz in das Schloss ein.
Die Schließnase muss dabei nach unten zeigen.
Befestigen Sie den Einsatz mit der, dem Zylinder beiliegenden, Gewindeschraube.

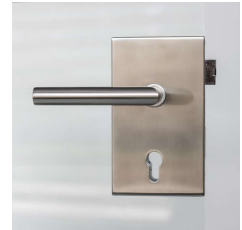


3. Drehen Sie nun mit einem passenden Vierkant den PZ-Einsatz so, dass der Riegel des Schlosses ausschließt.

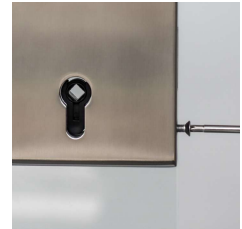


4. Setzen Sie die Schließscheibe in den Vierkanteinsatz ein.
Die Anzeige muss dabei auf rot gedreht sein.

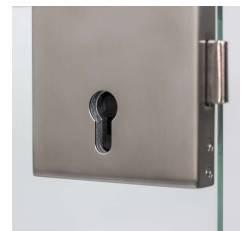



5. Sichern Sie den Knaufzylinder anhand der Innensechskantschraube an dem Stift. Dabei sollten Sie beide Seiten etwas zusammendrücken, um einen optimalen Sitz des Zylinders zu gewährleisten.

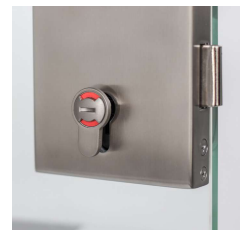

6. Wenn Sie nun das Schloss zurückdrehen, wird der Riegel zurückgezogen und die Anzeige springt auf grün (geöffnet).

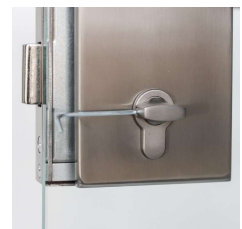

7. Durch eine 90° Drehung wird der Riegel ausgeschlossen und die Anzeige springt auf rot (besetzt). Achten Sie darauf, dass im Schließblech genügend Platz für den ausgeschlossenen Riegel zur Verfügung steht.

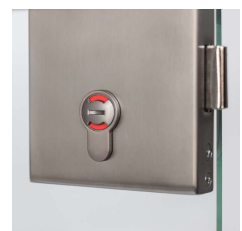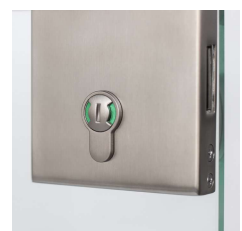

Im verschlossenen Zustand ist der Riegel ausgeschlossen. Der Drücker kann normal betätigt werden und zieht die Falle auch weiterhin zurück (der Drücker ist nicht ausgekoppelt). Von außen ist eine Notöffnung per Schlitzschraubendreher oder Münze jederzeit möglich.